



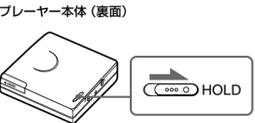

## ▶その他の機能（つづき）

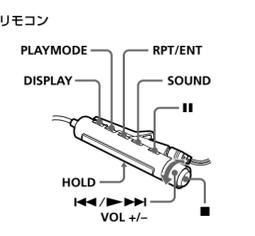

## 音飛びを抑える (G-PROTECTION機能)

G-PROTECTIONはジョギング時の衝撃を想定して開発された音飛びガード機能です。従来の音飛びガードよりさらに音飛びに強くなっています。

- ご注意**

次のようなとき、音が飛びことがあります。
- 強い衝撃が連続的に与えられたとき
- 傷や汚れのあるMDを聞いているとき

## 音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS ― オートボリュームリミッターシステム ― 快適音量)

再生中、DISPLAYを2秒以上押す。
2 回転つまみを繰り返し回して「OPTION」を点滅させ、■を押す。
3 回転つまみを繰り返し回して「PowerSave」を点滅させ、■を押す。

4 回転つまみを繰り返し回して「AVLS ON」を点滅させ、■を押す。表示窓に「AVLS ON」が表示されます。

再生中、DISPLAYを2秒以上押す。
2 回転つまみを繰り返し回して「OPTION」を点滅させ、■を押す。

3 回転つまみを繰り返し回して「AVLS」を点滅させ、■を押す。

4 回転つまみを繰り返し回して「AVLS ON」を点滅させ、■を押す。表示窓に「AVLS ON」が表示されます。

再生中、HOLDスイッチを→の方向にすらすら。
2 VOL – を押しながら、HOLDスイッチを→の逆方向にすらすら。

AVLSを解除するにはリモコンでは、手順4で「AVLS OFF」を選び、■を押します。本体では、手順4でVOL + を押しながら、HOLDスイッチを→の逆方向にすらすらします。

## リモコンの確認音を消す

リモコンの確認音を消すことができます。設定は、リモコンで行います。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 回転つまみを繰り返し回して「OPTION」を点滅させ、■を押す。

3 回転つまみを繰り返し回して「BEEP」を点滅させ、■を押す。

4 回転つまみを繰り返し回して「BEEP OFF」を点滅させ、■を押す。

リモコンの確認音を鳴らすには手順4で「BEEP ON」を選び、■を押します。

## 誤操作を防ぐ (ホールド機能)

1 HOLDスイッチを→の方向にすらすら。リモコンのHOLDスイッチをすらすらと、リモコンの操作ボタンが、本体のHOLDスイッチをすらすらと、本体の操作ボタンが働かなくなります。

HOLDを解除するにはHOLDスイッチを矢印と逆の方向にすらすらします。

## 電池の消耗を抑える (パワーセーブ機能)

「3色お知らせLED」を操作状態にかかわらず常に消灯させることにより、電池の消耗を抑えます。

設定は、リモコンで行います。

1 DISPLAYを2秒以上押す。

2 回転つまみを繰り返し回して「OPTION」を点滅させ、■を押す。

3 回転つまみを繰り返し回して「PowerSave」を点滅させ、■を押す。

4 回転つまみを繰り返し回して「P-SaveON」を点滅させ、■を押す。

「3色お知らせLED」をつけるには手順4で「P-SaveOFF」を選び、■を押します。

### ▶電源について

## 充電式電池・乾電池の取り換え時期は

ご使用中、リモコンの表示窓の電池残量表示で、または本体の「3色お知らせLED」表示でお知らせします。

リモコンの表示窓			
	残量が少なくなっています。		
	電池が消耗しています。		
	残量がありません。リモコンの「LOW BATT」表示が点滅し、電源が切れます。		

本体の「3色お知らせLED」表示LED点灯 電池残量は充分です。

LED遅い点滅 電池残量が少なくなっています。

LED早い点滅 電池残量がありません。しばらくするとLEDが消灯し、電源が切れます。

- ご注意**

100%充電されていない充電式電池を入れても、残量表示がすべて点灯することがありますが、充電量(充電時間)が少なければ、持続時間は短くなります。
- 早戻し/早送りや極端に温度が低い場所で使用している時は、残量が少く表示されることがあります。

電池の持続時間 <sup>1)</sup> (JEITA <sup>2)</sup> )			
使用電池	SPステレオ	LP2ステレオ	LP4ステレオ(通常)
充電式ニッケル水素電池 NH-14WM(A) (100%充電時)	約33時間	約37時間	約43時間
アルカリ乾電池 LR6(SG) <sup>3)</sup>	約49時間	約54時間	約64時間
充電式ニッケル水素電池とアルカリ乾電池との併用	約87時間	約97時間	約120時間

<sup>1)</sup> パワーセーブ機能ON時の値です。
<sup>2)</sup> JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です(ソニーMDWシリーズのミニディスクを使用)。
<sup>3)</sup> 日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6(SG)で測定しています。

**ご注意**
電池の持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により、短くなる場合があります。

### ▶その他

## 使用上のご注意

分解しないでください
ミニディスクプレーヤーに使われているレーザー光が目にあたると危険です。

レンズに触れないでください
レンズが汚れると音飛びが起きたり、再生できなくなったりする場合があります。また、ほこりがかかるないように、ディスクの出し入れ以外はふたを開けないでください。

ACパワーアダプターについて(付属の充電スタンド専用)
この製品には、付属のACパワーアダプター/別売りのAC/ワーアダプター AC-E30L(極性統一形プラグ、JEITA規格)をご使用ください。上記以外の製品を使用すると、故障の原因になることがあります。

温度上昇について
充電中および長時間お使いになったときに、本体の温度が上昇することがありますが、故障ではありません。




AC/ワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。

充電について
付属の充電スタンドは、本機専用です。他機の充電はできません。
付属の充電スタンドでは、指定の電池以外は充電しないでください。
充電スタンドや充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。
お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池では持続時間が短いことがあります。これは電池の特性によるもので、何回か充放電を繰り返すと充分充電されるようになります。
充電式電池は約300回充電できます。
充電式電池を十分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、新しい充電式電池と取り換えてください。

長い間お使いにならないときは、AC/ワーアダプターをコンセントから抜き、本体を充電スタンドからはずしてください。

充電スタンドのCHARGE(充電)ランプは、本体を充電スタンドに置いた時点から6時間後に消えます。途中で3秒以上はずした場合には、置き直した時点から6時間後に消えます。

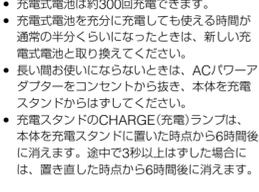

日本国内での充電式電池の廃棄について
ニッケル水素電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、社団法人電池工業会ホームページ：http://www.baj.or.jp/を参照してください。

ヘッドホンについて
付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外にもれます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くとときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を、目安にしてください。

リモコンについて
付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンでは本機の操作はできません。

乾電池ケースについて
付属の乾電池ケースは本機専用です。

万一故障した場合は、内部を開けずに、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。(ディスクが本体に入っているときに故障した場合は、故障原因の早期解決のため、ディスクを入れたままご相談されることをおすすめします。)

海外での充電式電池の廃棄について
各国の法規制にしたがって廃棄してください。

## お手入れ

表面が汚れたときは、表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきをします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

ヘッドホンおよびリモコンプラグのお手入れについて
常に音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でからぶかし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音や音切れの原因になることがあります。

端子のお手入れについて
定期的に各端子を綿棒や柔らかい布などできれいにしてください。


本体充電電池挿入部



乾電池ケース



充電電池(付属)/乾電池(別売り)

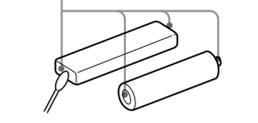

## 故障かな?と思ったら

サービス窓口にご相談になる前にもう一度チェックしてみてください。
ご不明な点があるときは、テクニカルインフォメーションセンターへお問い合わせください。

**操作を受けつけない**
• ディスクが入っていない(リモコンに「NO DISC」表示が出る)。
• ディスクを入れてください。
• ホールド機能が働いている(本体の操作ボタンを押すとリモコンに「HOLD」表示が出る)。
• HOLDスイッチを矢印と逆方向にして、ホールド機能を解除してください。

リモコンで設定を行う状態になっている(本体のボタンを押すとリモコンに「MENU」表示が出る)。
• 操作をリモコンで終了させるか、リモコンをいったん抜いてください。

- 結露(内部に水滴が付着)している。
• ディスクを取り出して、数時間待ってください。
- 充電式電池または乾電池が消耗している(リモコンに「LOW BATT」表示が点滅する)。
• 充電式電池を充電するか、乾電池を新しいものと交換してください。
- 電池が正しく入れられていない。
• 電池の⊕端子と⊖端子を正しく入れ直してください。

- 何も録音されていないディスクが入っている(リモコンに「BLANKDISC」表示が出る)。
• 録音されたディスクを入れてください。
- ディスクが損傷している(リモコンに「DISC ERR」表示が出る)。
• ディスクを入れ直す。それでも表示が出るときは、他のディスクと取り換えてください。

- 使用中、衝撃や過大な静電気、落雷による電源電圧の異常などのために強いノイズを受けた。
• 次の手順で操作し直してください。
  - すべての電源をはずす。
  - 約30秒間そのままにする。
  - 電源をつなぐ。

- 通常の再生ができない**
• リピート再生を指定した。
• リモコンのRPT/ENTボタンを押して、**C**(リピート)表示を消してから再生を始めてください。
- グループモード再生している。
• グループモードをOFFにしてください。

- ディスクの1曲目から再生できない**
• 前回再生したときディスクの途中で止めた。
• ふたを開けると、停止中に回転つまみを▶▶▶1側に2秒以上回したままにしてください。1曲目から再生できます。
- グループモードがONになっている。
• グループモードをOFFにし、再生を停止してからリモコンの回転つまみを▶▶▶1側に2秒以上回したままにしてください。1曲目から再生できます。

**デジタルサウンドプリセットの設定ができない**
• デジタルサウンドプリセットが解除されています。
• リモコンのSOUNDボタンを繰り返し押し、「[SOUND1]または[SOUND2]を選んでください。

- 再生中に音がとぎれる**
• 振動の多い場所に置いている。
• 振動の少ない場所ですべてってください。
- ナレーションやイントロなど1曲の録音時間が極端に短いと、音かとぎれることがあります。

雑音が多い
テレビなど強い磁気を帯びたものの近くに置いている。
• テレビなどから離して置いてください。

- 瞬間的なノイズが聞こえる**
• LP4(4倍モード)でステレオ録音された音を再生している。
• LP4ステレオ録音した音を再生した場合、圧縮方式の特性により、ごくまれに瞬間的なノイズが聞こえることがあります。

- 充電できない
• 充電スタンドの充電用端子が汚れている。
• 充電用端子を乾いた布などで拭いてください。

- 充電式電池が入っていない。(本体を充電スタンドに置いて、本体またはリモコンのいずれかの操作ボタンを押して確認すると、リモコンに「NO BATT」と表示される。)
• 充電式電池を入れてください。

- 充電スタンドのCHARGEランプがつかない
• 充電式電池が入っていない。
- 充電式電池を入れてください。

- 正しく動作しない**
• 充電スタンドにのせて操作している。
• 充電スタンドからはずして使用してください。
- プログラム設定中にグループモードに切り替えようとした。
• プログラム設定する前に、グループモードにしてください。

- ヘッドホンから音が出ない、音が小さい
• ヘッドホンがしっかりと差し込まれていない。
• ♂ジャックにしっかりと差し込んでください。
• ヘッドホンをリモコンにしっかりと差し込んでください。
- AVLS機能が働いている。
• AVLSを解除してください。くわしくは「音もれを抑え耳にやさしい音にする」の「AVLSを解除するには」をご覧ください。

- 「3色お知らせLED」がつかない**
• パワーセーブモードがONになっている。
• パワーセーブモードをOFFにしてください。くわしくは「電池の消耗を抑える」をご覧ください。

**グループ機能が動作しない**

- グループ設定されていないディスクを使用している。
• グループ設定されたディスクを使用してください。
- グループ設定されていない曲を再生中、グループ機能を使おうとした。
• グループ設定されていない曲は、グループ機能は使えません。グループスキップモードを使ってグループ設定された曲を選んでください。
- プログラム設定中にグループモードに切り替えようとした。
• プログラム設定する前に、グループモードにしてください。

- 早送りまたは早戻しすると何曲か先または前の曲に飛んでしまう**
• グループスキップモードが働いている。
• 何も操作せずに5秒以上待つと、自動的にグループスキップモードが解除されます。くわしくは、「グループ機能」を使う「グループ」を選んで聞くをご覧ください。

## 主な仕様

形式 ミニディスクデジタルオーディオシステム
**再生読み取り方式** 非接触光学式読み取り(半導体レーザー使用)
**レーザー** GaAlAs MQWダイオード、λ = 790 nm

**回転数** 約300 rpm～2,700 rpm

**エラー訂正方式** アドバンスドクロスインターリーブリードノンモコード(ACIRC)

**サンプリング周波数** 44.1 kHz
**コーディング** ATRAC(アダプティブトランスフォームアコースティックコーディング)
ATRAC3 ― LP2/LP4

**変調方式** EFM

**チャンネル数** ステレオ2チャンネル
モノラル1チャンネル

**周波数特性** 20～20,000 Hz ±3 dB

**ワウ・フラッター** 実用測定限界値以下

**出力端子** ヘッドホンステレオミニジャック
最大出力 5 mW+5 mW\* (16Ω)

**電源**
**本体**：
• 充電式電池 NH-14WM(A)、1.2 V、1350 mAh(MIN)、Ni-MH1個
• アルカリ乾電池(単3形)1本
**充電スタンド**：
• AC/ワーアダプターDC 3 V AC100V、50/60Hz

**電池持続時間**
「充電式電池・乾電池の取り換え時期は」をご覧ください。

**本体寸法**
約 74.5 × 81.0 × 17.6 mm (幅/高さ×奥行き、突起部含まず)
**最大外形寸法\***
約 76.7 × 81.6 × 19.9 mm (幅/高さ×奥行き)
**質量**
約 73g (本体のみ)
約 100g (充電式電池含む)

\* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

本機は、ドルビーラボラトリーの米国および外国特許に基づく許諾製品です。

**別売りアクセサリ―**
AC/ワーアダプター AC-E30L
充電式ニッケル水素電池 NH-14WM
ステレオヘッドホン\*\* MDR-D66SL、MDR-E888SPなど
アクティブスピーカー SRS-Z500、SRS-Z750、SRS-Z1000など
MDラベルプリンター MZP-1、ICメモリー・リピーターニング・MDコントロール RPT-M1は使用できません。

\*\* ヘッドホンは、ステレオミニプラグのものをお求めください。マイクロプラグのものも使えません。

## 保証書とアフターサービス

**保証書**

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

**アフターサービス**

- 調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

- それでも具合が悪いときはテクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

- 保証期間中の修理は** 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

- 保証期間経過後の修理は** 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

- 部品の保有期間について** 当社ではポータブルミニディスクプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターまたはお買い上げ店、サービス窓口にご相談ください。

<b>ご案内</b>	
ソニーではお客様技術相談窓口として <b>テクニカルインフォメーションセンター</b> を開設しています。お使いになってご不明な点、技術的なご質問、故障と思われるときのご相談は下記までお問い合わせください。	
<b>テクニカルインフォメーションセンター</b> 電話： 048-794-5194 受付時間： 月～金曜日 午前9時～午後6時(祝日、年末、年始、弊社休日を除く)	
ご相談になるときは次のことをお知らせください	
● 型名	
● ご相談内容:できるだけ詳しく	
● お買い上げ年月日	

<b>ソニー株式会社</b> 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35	
お問い合わせはお客様ご相談センターへ	受付時間: 月～金 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～
● <b>ナビダイヤル</b> ………………  0570-00-3311	● <b>ナビダイヤル</b> ………………0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料無料でご利用いただけます)	
● <b>携帯電話・PHS</b> での利用は…03-5448-3311	● <b>携帯電話・PHS</b> での利用は…03-5448-3311
● <b>Fax</b> ………………0466-31-2595	● <b>Fax</b> ………………0466-31-2595

http://www.sony.co.jp/