

# 故障かな!?

まず、下表でご確認ください。直らない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

| こんなときは                          | ここをチェック  |
|---------------------------------|--|
| ディスクが挿入部にはさみ込まれたまま、スロットインが効かない。 | ディスクを本体から完全に取出ししていない状態で、挿入しようとしていませんか? (一度取り出して再度挿入する)   |
| 操作できない。                         | ホールド状態になっていませんか? ディスクが入っていますか? 電池が消耗していませんか? 内部のディスクやレンズに露がついていませんか? (約1時間待ってから使用する)                                 |
| 聞こえない。リモコンが操作できない。雑音が多い。        | 音量が最小になっていませんか? インサイドホン、リモコンプラグは奥まで入っていますか? (一度抜いて再度差し込む) プラグが汚れていませんか? (汚れをふきとる) 本機と携帯電話を近づけて使っていますか? (本機から携帯電話を離す) |
| 1曲目から順番に演奏しない。                  | 再生モードが、ランダム(RANDOM)になっていませんか?  |

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

|        |   |   |   |         |
|--------|---|---|---|---------|
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | 品番      |
| 販売店名   |   |   |   | i ( ) - |
| お客様窓口  |   |   |   | i ( ) - |


# 主な仕様

形式: ミニディスクデジタルオーディオシステム  
読み取り方式: 半導体レーザー ( = 780 nm ) による非接触光学式  
サンプリング周波数: 44.1 kHz  
圧縮/伸長方式: ATRAC/ATRAC3 方式  
チャンネル数: 2チャンネル(ステレオ)/1チャンネル(モノラル)  
周波数特性: 20 Hz ~ 20,000 Hz ( + 0 dB ~ - 6 dB )  
ワウ・フラッター: 測定限界値以下  
ヘッドホン出力レベル: 実用最大 3.5 mW + 3.5 mW / 22 負荷  
スピーカー出力レベル: 実用最大 55 mW + 55 mW / 16 負荷  
スピーカー: 3.6 cm 丸形 16 2個  
電源  
充電式電池: DC 1.2 V (専用充電式電池)  
乾電池: DC 1.5 V (単3形アルカリ乾電池 x 1個)  
電池持続時間 水平に置いて連続再生した場合の時間)

| 使用電池                                   | インサイドホン使用 |          |          | スピーカー使用      |
|--|-----------|----------|----------|--------------|
|  | 通常ステレオ    | LP2 ステレオ | LP4 ステレオ | ステレオ/LP2/LP4 |
| 充電式電池 <sup>1)</sup>                    | 約 29 時間   | 約 41 時間  | 約 48 時間  | 約 9.5 時間     |
| 乾電池 <sup>2)</sup>                      | 約 55 時間   | 約 74 時間  | 約 93 時間  | 約 15 時間      |
| 充電式電池 <sup>1)</sup> +乾電池 <sup>2)</sup> | 約 83 時間   | 約 110 時間 | 約 130 時間 | 約 26 時間      |

1) 付属充電式電池フル充電時 (充電時間: 約 3.5 時間)  
2) パナソニックアルカリ乾電池 (LR6) 使用時  
電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。  
寸法(W x H x D)  
本体寸法: 79.9 x 72.7 x 13.7 mm  
最大外形寸法: 81.1 x 74.6 x 14.9 mm (JEITA)  
質量: 約 97 g (充電式電池含む)/約 70 g (充電式電池含まず)  
ACアダプター/サウンド・チャージャー  
ACアダプター入力: AC 100 V 50/60 Hz 6 VA  
ACアダプター出力/チャージャー入力: DC 3.5 V 0.5 A  
チャージャー出力: DC 2 V 0.5 A

サウンド・チャージャーに本体を置いていないときの消費電力... 1.5W  
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。  
ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品。

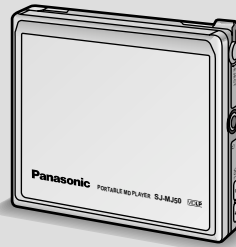

# Panasonic

ポータブルMDプレーヤー  
Portable MD Player  
取扱説明書  
Operating Instructions

品番 SJ-MJ50/SJ-MJ50C

このたびは、ポータブルMDプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要などきにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

PRINTED WITH SOYINK™  
この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

MDLP



保証書付き 上手に使って上手に節電

ご使用前に  
本機を正しく安全にお使いいただくために、別紙の「安全上のご注意」をよくお読みください。

松下電器産業株式会社 AVC ネットワーク事業グループ  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号  
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group  
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505  
©Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001

RQT6170-S F1001KK0

# Panasonic

持込修理

## パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

|        |                  |   |   |
|--------|------------------|---|---|
| 品番     | SJ-MJ50/SJ-MJ50C |   |   |
| 保証期間   | お買い上げ日から 本体 1 年間 |   |   |
| お買い上げ日 | 年                | 月 | 日 |
| お客様    | ご住所 _____        |   |   |
|        | お名前 _____ 様      |   |   |
| 販売店    | 電話 ( ) -         |   |   |
|        | 住所・氏名 _____      |   |   |
|        | 電話 ( ) -         |   |   |

松下電器産業株式会社  
AVC ネットワーク事業グループ  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

# 付属品の確認

- ステレオインサイドホン (LOBAB0000162)
- ニッケル水素充電式電池
- 充電式電池ケース (RFA0475-Q) から取り出してご使用ください。
- ACアダプター (サウンド・チャージャー専用)
- (NOJABD000002)
- サウンド・チャージャー (スピーカー/バッテリー・チャージャー)
- (LOEAAB000001)
- ジョイント式リモコン (N2QCBD000020)
- 乾電池ケース (K3ZZ00200041)
- キャリングケース (RFC0069-H)

## SJ-MJ50C

カーカセットアダプター (SHCDM10APYKA)  
(かっこ内の品番が現品の品番表示と異なる場合がありますが、仕様は同じです。)

### 付属品の買い替えについて

サービスルートでお買い求めいただけます。上記かっこ内の品番でお買い上げの販売店にご注文ください。(ニッケル水素充電式電池は別売り品 HHF-1PSC/1B あるいは HHF-AZ01S/1B をお買い求めください。)

## 主な特長



充電器だけでなくスピーカーとしても使えるサウンド・チャージャーコンパクトに収納できるので、持ち運びにとっても便利です。スタンド付きなので立てかけて使うこともできます。ディスク交換を助ける光インジケータ“ピカッとイン”暗い所などで、EJECT レバーを使って一度ふたの開け閉めをすると、ディスク挿入部が青く光るので、ディスクを入れる場所が一目でわかります。イントロスキャンメモリー再生機能搭載  
イントロスキャンで登録したお好みの曲だけを再生することができます。本体とリモコンは車の中でも安心して使える耐熱仕様

## < 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷(ただし、ポータブルCDプレーヤーなどの車載を目的とした機器を車両に搭載された場合は無料)  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご添付がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

### 修理メモ

- お近くのご相談窓口は別添の「安全上のご注意」の「保証とアフターサービス」をご参照ください。  
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については別添の「安全上のご注意」の「保証とアフターサービス」をご覧ください。  
This warranty is valid only in Japan.

# 各部の名前

## 本体

- ⏪, ⏩ (とび越し/早送り・早戻し) ボタン
- 🎧 (ヘッドホン/MD ネットワーク) 端子
- EJECT (ふた開) レバー
- VOL, -, + (音量調節) ボタン
- ▶/■ (演奏/停止) ボタン
- HOLD (本体用ホールド) つまみ
- 充電式電池ふた
- 乾電池ケース取り付け穴/充電端子

## リモコン

- HOLD▶ (リモコン用ホールド) つまみ
- 表示パネル
- プラグ
- クリップ
- インサイドホン用出力端子
- LIGHT/■ (ディスプレイ) (表示パネル点灯/表示内容切替) ボタン
- PLAY MODE (再生モード切替) ボタン
- EQ/MEMORY (音質切替/曲番登録) ボタン
- +, - (音量調節) ボタン
- ▶/■ (演奏/停止) ボタン
- ⏩ (とび越し/早送り) ボタン
- ⏪ (とび越し/早戻し) ボタン
- インサイドホン用出力端子
- PLAY MODE (再生モード切替) ボタン
- EQ/MEMORY (音質切替/曲番登録) ボタン

## インサイドホン

- プラグ
- コードの長い方を右耳に(首の後ろを通す)
- からみ防止スライダ (インサイドホンを使わないときは、コードのからみ防止のため移動させてください。)

## 表示パネル


- 文字情報/演奏時間表示
  - 再生モード表示
  - 曲数/曲番表示
  - 音質表示
  - ディスクマーク
  - 電池残量表示
- 停止 TOC 読み込み 再生 スキップ/サーチ
- 全点灯 点滅 ゆっくり回る 速く回る

サウンド・チャージャーについては8ページを参照してください。


# 電源の準備

## 充電式電池


### 1 本体に充電式電池を入れる 購入直後も充電必要

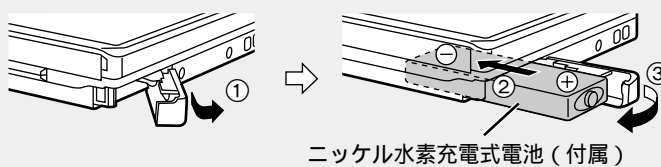

### 2 サウンド・チャージャーのスピーカー部を左右に開き、ACアダプターをつなぐ サウンド・チャージャー (付属)

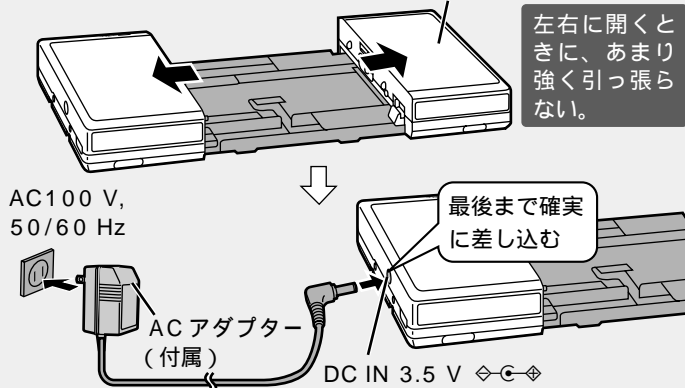

### 3 本体をサウンド・チャージャーに取り付けて、充電する 充電中も再生できます (8~9ページ)

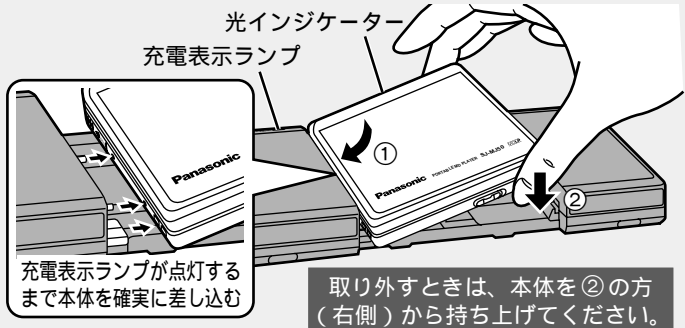

#### 充電表示ランプと光インジケータについて

##### 充電開始すると

“約2秒点灯後、一瞬消灯”をくり返します。  
(再生中は充電表示ランプのみ点灯)

##### 充電完了すると

“約5秒消灯後、一瞬点灯”をくり返します。(再生中は消灯)


##### お知らせ

再生しながら充電すると、フル充電にはなりません。フル充電する場合は、再生を停止してください。  
本体に充電式電池が入っていない場合、本体をサウンド・チャージャーに置いて再生できません。光インジケータは3回点滅をくり返します。サウンド・チャージャーの[JOINT▶]つまみを本体にセットして、リモコンを接続すると(8~9ページ)、表示パネルに“NO BAT”が表示されます。

## 乾電池

### 1 乾電池を入れる (マイナス側に押しながら入れる) 2 本体に取り付ける

単3形乾電池 (別売り)

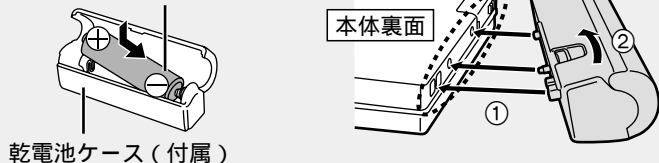

## 充電式電池について

充電時間と再生時間 (付属充電式電池をフル充電した場合)  
充電時間: 約3.5時間

| 再生時間      | インサイドホン使用 | スピーカー使用 |
|-----------|-----------|---------|
| 通常ステレオ再生時 | 約29時間     | 約9.5時間  |

MDLP (LP2, LP4)モードで2倍または4倍長時間録音されたディスクの再生時間については「主な仕様」(16ページ)をご覧ください。使用条件によって再生時間は短くなる場合があります。

充電可能回数は  
約300回  
充電しても持続時間が短くなった場合は、寿命です。

継ぎ足し充電できます  
パナソニックニッケル水素充電式電池は、電池残量を使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。

買い替えは(別売り品)  
ニッケル水素充電式電池  
(HHF-1PSC/1BあるいはHHF-AZ01S/1B)

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ!

使用済み電池の届け先:


お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ  
もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。ニッケル水素電池使用  
(ホームページ: <http://www.baj.or.jp>)



Ni-MH

## 電池残量表示について

リモコンの表示パネルに下図の4段階で表示されます。

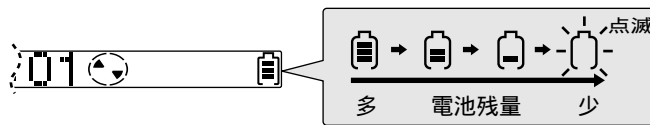

## 長時間再生のために


充電式電池と乾電池を併用してご使用ください。  
乾電池は、寿命の長いパナソニックアルカリ乾電池をおすすめします。

長期間使用しないときは


本体から電池を抜いてください。またACアダプターをコンセントから抜いておくことをおすすめします。差し込んだ状態で約1.5Wの電力を消費しています。

## ホールド機能

### 本体の場合

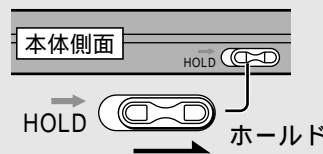

### リモコンの場合

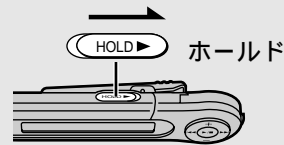

誤って操作ボタンが押されても受け付けなくする機能です。次のようなことを防ぎます。

使用していないときに電源が入り、電池が消耗する。  
使用中に誤ってボタンが押され、再生が中断する。

本体とリモコンにそれぞれHOLDつまみがあり、別々に機能します。

“HOLD”表示について



以下の状況のとき、リモコンの表示パネルに約2秒間表示されます。本体

ホールド状態で操作ボタンを押したとき。(電源切時は[▶/■]を押したときのみ)

リモコン

動作中、つまみの位置を[HOLD]にしたとき。

# まず聞く

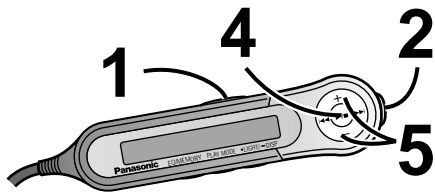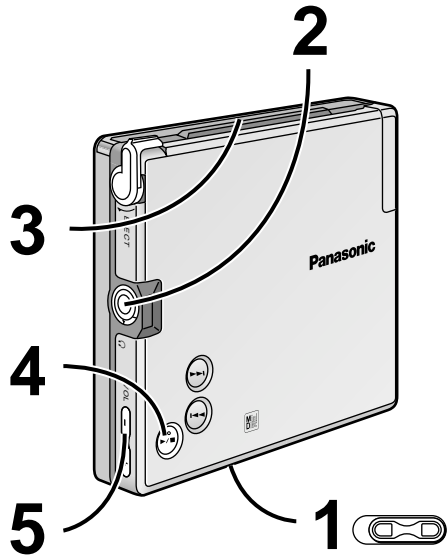

**MDLP(LP2,LP4)ステレオ再生**  
(2倍、4倍長時間ステレオ再生)  
MDLPモードで長時間ステレオ録音された曲を再生することができます。ディスク再生時に、録音された方法によって、通常のステレオ再生、2倍長時間ステレオ(LP2)再生、4倍長時間ステレオ(LP4)再生が自動的に切り換わります。

**モノラル再生**  
モノラル録音モードで録音されたディスクを再生すると、自動的にモノラル再生になります。


**リジューム機能**  
停止後、またはその約10秒後自動的に電源が切れたあと、本体またはリモコンの[▶/■]を押すと、停止したところから再生します。ただし、ディスクを取り替えたり、電池を入れなおした場合は、1曲目から再生します。

この表示の意味は


| 表示     | 意味                                |
|--------|-----------------------------------|
| BLANK  | 録音されていないディスクが入っている                |
| HOLD   | ホールド状態になっている                      |
| NoDISC | ディスクが入っていない                       |
| T-READ | TOC読み込み中                          |
| ERROR  | TOC読み込み中、または再生中に異常が発生             |
| U01    | 充電式電池や乾電池の残量がなくなった                |
| NO BAT | 充電式電池が入っていない状態でサウンド・チャージャーに置かれている |

TOC : 曲の位置、区切り、曲順などに関する目次情報

## 1 ホールド状態を解除する ( ← の方向に動かす )

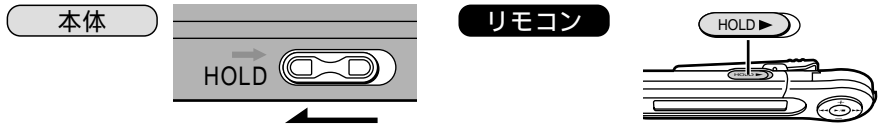


## 2 リモコンとステレオインサイドホンをつなぎ、[ ]端子に接続する

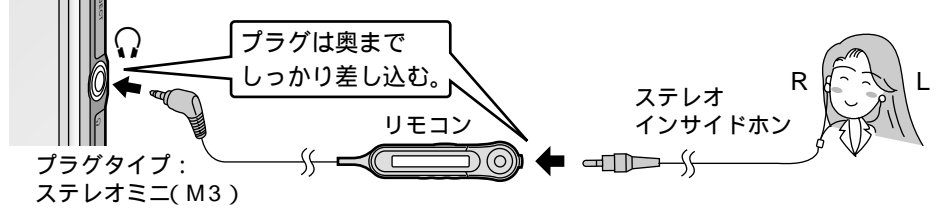

## 3 ディスクを入れる

- ① ディスク挿入部にディスクを当てて押し込むと、ふたが開きディスクが挿入されます (ラベル面を上、にディスクに示されている矢印の方向に沿って)

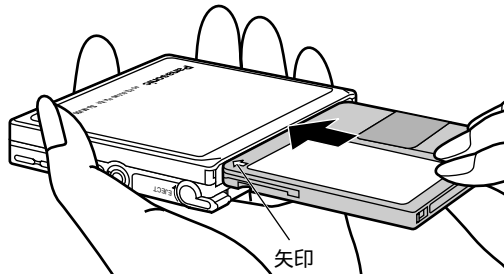


出しかけたディスクを再度押し込んで引き込まれない場合があります。そのときは一度ディスクを引き抜いてから入れなおしてください。


### ピカッとイン

ふたが開ると同時にディスク挿入部の中央付近が約6秒間光ります。本体やリモコンの操作ボタンを押したときも光ります。ホールド状態で本体の操作ボタンを押したときは、3回点滅します。


### ディスク名、曲名の表示は

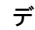一度に表示しきれない場合、スクロール表示(文字が左へ移動)されます。(スクロールは1回です。)ディスク名、曲名が入っていないディスクでは、“-♪♪-”が表示されます。ディスク名の前には、“”(ディスクマーク)が表示されます。


- ② そのまま、まっすぐ押し込むとディスクが引き込まれ、ふたが閉まります (閉まると同時に、ディスク挿入部の中央付近が青く光ります。)

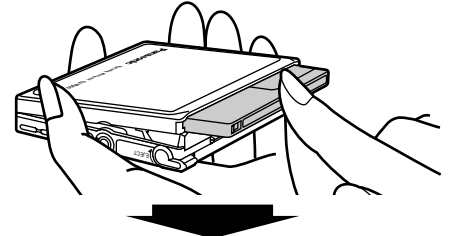

電源が入り、ディスクの情報を読み取ります。

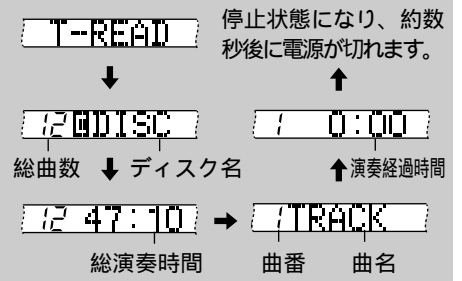


## 4 再生を始める

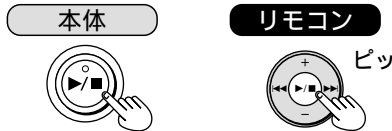

**PLAY** → 再生が始まります。  
全曲の再生が終了すると自動的に停止します。

## 5 音量を調整する

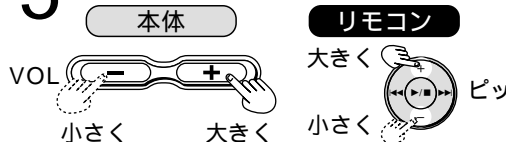


**VOL 12** → 音量レベル0~25まで

押し続けると連続的に切り換わります。

### お知らせ


再生中に、リモコンの表示が消えたり、表示内容に異常が見られたときは、いったんリモコンのプラグを本体から抜き、もう一度しっかりと差し込んでください。

## 再生を止め、電源を切るには

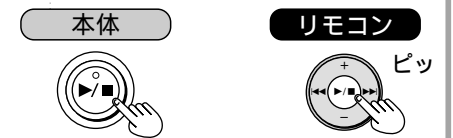


**STOP** → 約10秒後自動的に電源が切れます。

ディスクを取り出すには [EJECT]レバーを矢印の方向に動かすふたが開き、ディスクが出ます。

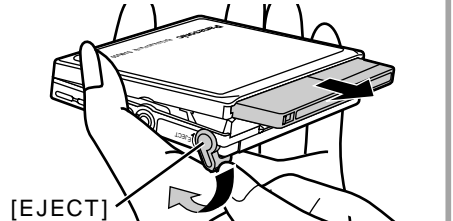

[EJECT]  
出にくい場合は、ディスク挿入部をやや下げぎみにして取り出してください。



# サウンド・チャージャーで聞く

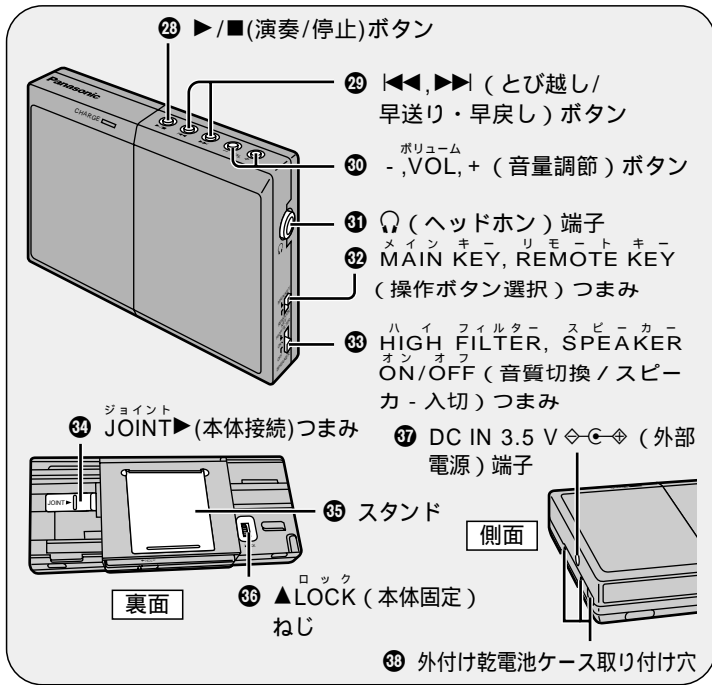


## 本体を取り付ける

準備：本体に充電式電池を入れる


- サウンド・チャージャーのスピーカー部を左右に開き、本体を取り付ける

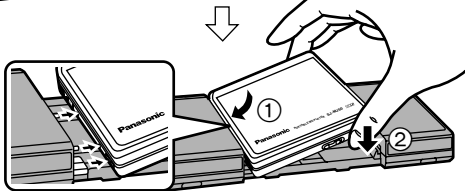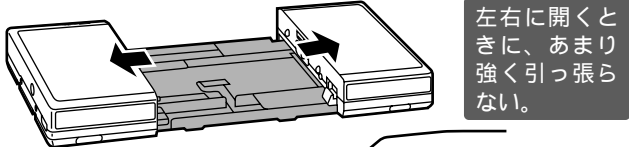

- サウンド・チャージャー裏面の[▲LOCK]ねじを矢印の方向に回して、固定する

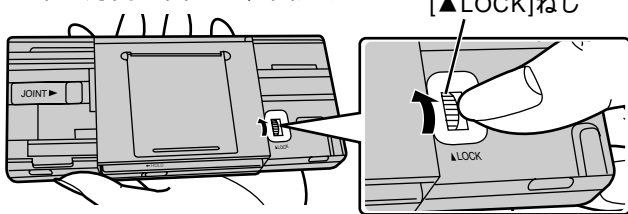


- サウンド・チャージャー裏面の[JOINT▶]つまみを矢印の方向にスライドさせる

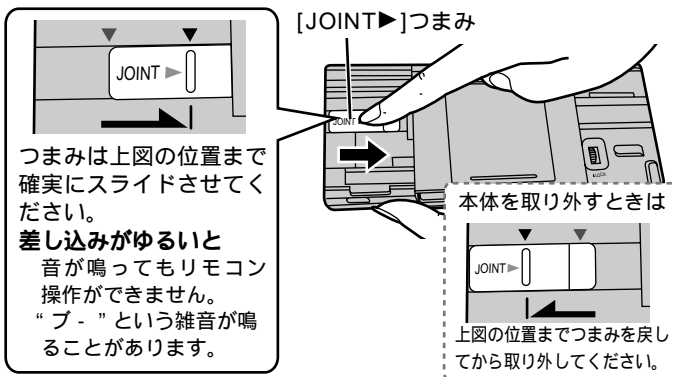


# スピーカーで楽しむ

準備

ホールド機能を解除しておく。(☞ 5 ページ)  
 ディスクを入れる。(☞ 6 ~ 7 ページ)

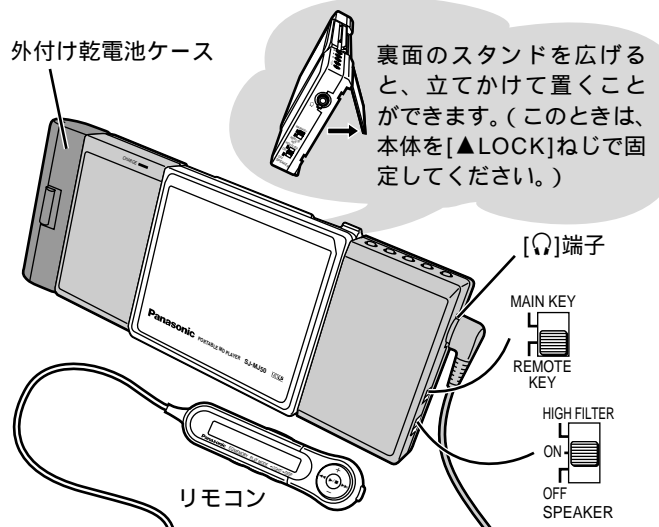

- スピーカー入切つまみを[SPEAKER ON]に合わせる



スピーカーで聞かないとき

音は聞こえなくなりますが、電源は切れません。必ず [▶/■] を押して電源を切ってください。

お知らせ

長時間使用しないときは、本体をサウンド・チャージャーから取り外してください。取り付け状態で放置すると電池が消耗します。

- サウンド・チャージャーかリモコンどちらか操作したいほうに操作ボタン選択つまみを合わせる



サウンド・チャージャーで操作するとき




リモコンで操作するとき

- 再生を楽しむ

同様の操作ボタンが本体にあります。各ボタンの役割については、本体の操作説明を参照してください。(☞ 6 ~ 7 ページ、10 ~ 13 ページ)

曲番や演奏経過時間などを確認したいときはリモコンをサウンド・チャージャーの[○]端子に接続すると、表示パネルで確認できます。

ソフトな音質で楽しむには




高音域を押さえたソフトな音質で聞くことができます。

長時間の再生を楽しむには

単 3 形乾電池を入れた外付け乾電池ケースを取り付けることができます。AC アダプターを[DC IN 3.5 V]端子に接続して使うことができます。(このときは、本体に充電式電池を入れてください。)

サウンド・チャージャー裏面

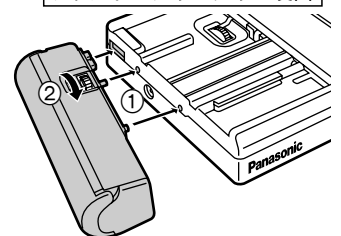

本機のスピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。


# もっと使いこなす

リモコンの操作方法については、13 ページもあわせてご覧ください。

停止中（停止状態）とは（← 6、7 ページ）  
ディスクを入れた後、または再生を止めた後、自動的に電源が切れるまでの約 10 秒間

## 曲を前後にとび越す（スキップ機能）

再生中にポンと押す

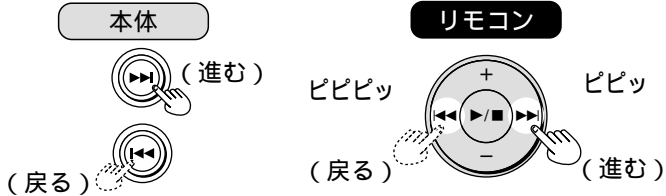

[▶▶]を一回押すと次の曲の頭から、[◀◀]を一回押すと再生中の曲の頭から聞くことができます。  
[▶▶]または[◀◀]をポンポンとくり返し押すと、連続して曲をとび越せます。

## 早送り・早戻し（サーチ機能）

再生中に押し続ける



早送り状態で最終曲の終わりまでくると、指を離したとき 1 曲目の頭に戻って停止状態になります。  
早戻し状態で 1 曲目の頭までくると、指を離したとき 1 曲目の再生になります。

## 好みの曲から聞く（トラック指定機能）

1 停止中に押して曲を選ぶ



2 押して、選んだ曲を再生する



1 曲目で[◀◀]を押すと最終曲になります。  
最終曲で[▶▶]を押すと 1 曲目になります。



## 好みの曲を登録順に聞く （イントロスキャンメモリー再生）

曲のイントロを聞きながら、好きな順番に登録できます。  
（最大 24 曲まで）


リモコンのみ

### 好きな曲を登録する

1 停止中に“INTRO”を表示させるまで[PLAY MODE]を数回押す

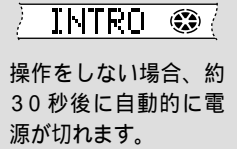
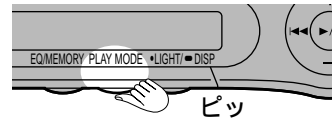


2 [▶/■]を押す



1 曲目から順に始めの約 10 秒のみ再生します。（イントロスキャン）  
イントロスキャン中もスキップ機能は使えます。

3 登録したい曲番が点滅中（約 10 秒間）に[EQ/MEMORY]を押す

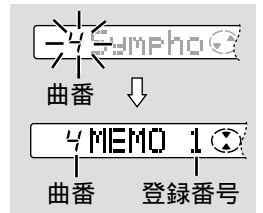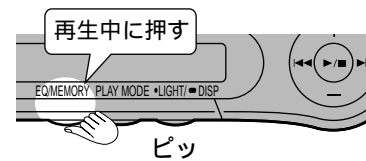

最終曲までいくと、最初の曲に戻ります。1 度登録した曲は、とばして再生します。

4 手順 3 を繰り返し、好みの曲番を登録する

5 [▶/■]を押し、登録を終了する

“MEMO”表示（約 10 秒間）が消えるまでに[▶/■]を押すと、メモリー再生が始まります。

登録をやりなおしたいときは **全曲取消**

停止中、“MEMO”と表示されている状態で [EQ/MEMORY] を約 3 秒間長押しする。“CLEAR”と表示され、登録内容は消えます。その後、“INTRO”表示になります。（上記手順 2 へ）

“END”、“FULL”が表示されたら  
これ以上の登録はできません。

END・・・ディスクのすべての曲を登録しています。

FULL・・・登録曲数は 24 曲を超えています。

上記の表示（約 2 秒間）後、登録は自動的に終了します。

イントロスキャンを解除するには

停止中に[PLAY MODE]を押す。

（“INTRO”の表示が消えると通常の再生に戻っています。）


### 再生する（メモリー再生）

“MEMO”が表示されている場合（停止中）は下記手順 2 へ

1 停止中に“MEMO”を表示させるまで [PLAY MODE]を数回押す

2 [▶/■]を押すと、登録曲順にメモリー再生を開始します

メモリー再生中は、曲名の表示後、“MEMO”と表示されます。  
[▶/■]を押すと、停止します。

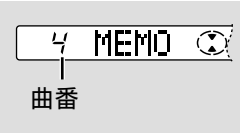

メモリー再生を解除するには（登録内容は保持されます。）

再生中あるいは停止中に[PLAY MODE]を押す。

（“MEMO”の表示が消えると通常の再生に戻っています。）

登録した曲は以下のとき取り消されます


上記の **全曲取消** の操作をしたとき 電池が切れたとき  
ふたを開けたとき 電池ふたを開けたとき

音質はメモリー再生中のみ変えられます。イントロスキャン中およびメモリー再生停止中は、音質を変えることはできません。  
メモリー再生中はランダム、リピートプレイはできません。  
イントロスキャン中はサーチ機能、グループ指定機能は使えません。

## くり返し聞く (リピートプレイ) 順不同で聞く (ランダムプレイ)

再生中または停止中に押す

### リモコンのみ

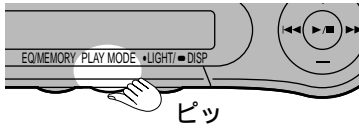

ピッ

押すたびに下記のように切り換わります。  
1 曲リピート (1- )  
1 曲をくり返す

全曲リピート ( )  
全曲をくり返す

ランダム (RANDOM)  
全曲を順不同に 1 回再生し、自動的に停止

### 停止中のみ表示

イントロスキャン  
メモリー再生  
(INTRO) あるいは (MEMO)

解除 (表示なし)

停止中に操作したときは、再生モードを選んだ後、[▶/■]を押してください。

“INTRO”、“MEMO”は停止中に押したときのみ、表示されます。イントロスキャンメモリー再生については 11 ページをご覧ください。

全曲リピート状態にしておくと、再生中でも 1 曲目、最終曲をはさんで曲のとび越し、早送りができます。ランダムプレイ中は、再生し終わった曲へのとび越し、早戻しはできません。ディスクを取り替えたときは、もう一度、設定しなおしてください。

## 好みのグループから聞く (グループ指定機能)

### グループ指定機能とは


録再機などで、グループの設定を行った MD では、グループ単位での曲の頭出しができます。本機ではグループの設定はできません。

### 1 停止中に長押ししてグループを選ぶ

(“MEMO” あるいは “INTRO” が表示されているときはできません。)

本体

リモコン

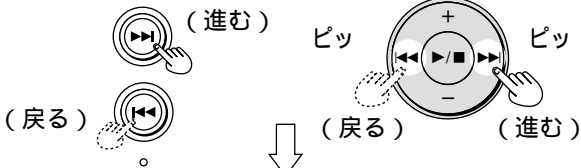

グループ番号 グループ名

### 2 押して、選んだグループの 1 曲目から再生する

本体

リモコン




選んだグループの最初の曲からディスクの最終曲まで順に再生します。

[◀◀]または[▶▶]を押したままにするとグループが連続して変わります。最初のグループで[◀◀]を押すと最終のグループになります。最終のグループで[▶▶]を押すと最初のグループになります。

## 音質を変える

再生中または停止中に押す

### リモコンのみ



ピッ

XBS-1 : 迫力のある重低音  
XBS-2 : XBS-1 の効果さら  
らに強調  
TRAIN : 耳にやさしい音で、  
迷惑な音もれを防ぐ

表示中に押すと下記のように切り換わります。

XBS-1 ←  
↓  
XBS-2  
↓  
TRAIN  
↓  
NORMAL (解除)

イントロスキャン中、メモリー再生停止中 (← 11 ページ) は、音質を変えることができません。カーオーディオに接続して聞くときは (← 14 ページ) 音質の設定は NORMAL にしてください。

## リモコンの使い方

### 表示パネルについて

#### パネルの点灯



本体、リモコン操作時に約 5 秒間点灯し、暗い所で使うのに便利です。曲名、ディスク名のスクロール時 (文字が左に移動) は、スクロールが終わるまで点灯し続けます。(ただし最大 20 秒間です。)

表示内容だけ確認するには [●LIGHT/ ●DISP] をポンと押す。約 5 秒間点灯します。

#### 表示内容の切り換え

[●LIGHT/ ●DISP] を長押しする。

▶ : 長押しするたびに切り換わります。  
◁ : 数秒表示したあと切り換わります。

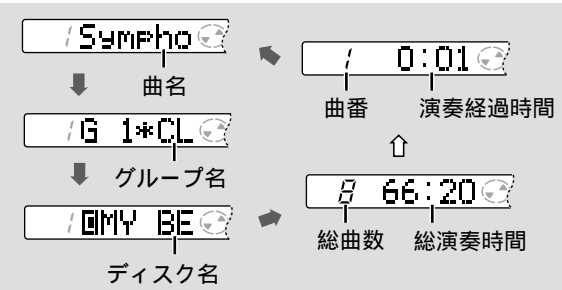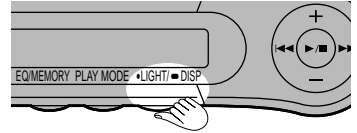

グループ名の前には “\*”、ディスク名の前には “Q” (ディスクマーク) が表示されます。

曲名、グループ名、ディスク名が入っていないディスクでは “- - -” が表示されます。

表示中の曲番がグループに属していないときはグループ名に “G--\*” が表示されます。その後、“\*” のみ表示されます。メモリー再生中は、演奏経過時間は表示せず、“MEMO” と表示されます。

### パネルのコントラスト調整

電源が入った状態で、

1. 本体をホールド状態にする。(← 5 ページ)
2. 本体の [▶/■] を押しながら、リモコンの [+, -] をポンポンと押す。コントラストが変化します。(+: こく、-: うすく)


### 操作受付音について

リモコンの操作ボタンを押すと、“ピッ” などの操作受付音が鳴ります。(各操作時の受付音の鳴りかたについては、6 ~ 13 ページをご覧ください。)

#### 操作受付音を消したいときは

操作受付音を鳴らすようにしたり、消したりすることができます。

右の表示が出るまで約 5 秒間押す。




音が鳴るようにするとき **BeepON**  
(ピッと鳴ります)  
音を消すとき **BeepOFF**

再生中に行った後、そのままの状態にしておくと、約 10 秒後、自動的に電源が切れます。

# MDについて

美しい音を保つために  
シャッターは開けないで！  
万が一シャッターが開いてしま  
ったときには、すぐに閉めて  
ください。中のディスクには  
直接触れないでください。

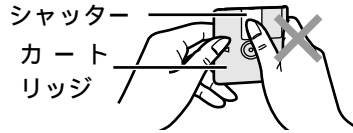

置き場所に気をつけて！

以下のようなところには置かないでください。  
直射日光が当たるところや、車内など温度の高いところ  
風呂場など、湿度の高いところ  
海辺や砂場など、砂ぼこりの多いところ

お手入れ

カートリッジに、ほこりやごみがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

# 使用上のご注意

本体

1. 本製品は振動に対して、音飛びしにくくなっていますが、連続した振動に対しては、音がとぎれる場合があります。
2. 以下のことは故障の原因となりますので、避けてください。  
強い衝撃や落下  
雨に濡らす  
風呂場など湿気が多いところでの使用  
倉庫などほこりが多いところでの使用  
暖房器具の近くなど温度が高いところでの使用

インサイドホン

本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。

充電式電池

長時間使用しなかった後は、充電しても通常の持続時間より短くなることがあります。何回か使うと通常に戻ります。  
充電中は熱を持ちますが異常ではありません。  
放送に雑音が入ることがあるので、使用中のラジオの近くで充電しないでください。

# 別売り品と組み合わせて使う

別売り品の品番は、2001年10月現在のもので、品番は変更されることがあります。

接続する機器の説明書をあわせてご覧ください。

本製品を正しく動作させるために、別売り品は必ず指定のものをお使いください。

## 外部スピーカーで聞く

ステレオミニスピーカーをリモコンの出力端子に接続します。  
RP-SP30、RP-SP28（アンプ内蔵型）  
音を増幅させることができます。  
（本体の音量を、適切なレベルに設定してください。）

## 他のステレオ機器で聞いたり、テープに録音する

下記の別売りラインコードで、リモコンの出力端子とステレオ機器のライン入力端子を接続します。  
アンプ側が

ライン入力端子の場合：RP-CAPM3G15、1.5m  
ミニホンジャックの場合：RP-CAM3G15、1.5m

録音の操作時は、リモコンの操作受付音を消すか（☞ 13 ページ）または本体側で操作を行って、操作受付音が録音されないようにしてください。  
本機の音量レベルは 20 ~ 23 に設定してください。


## カーオーディオで聞く SJ-MJ50

（**SJ-MJ50C** にはカーステレオカセットアダプターが付属されています。詳しくは別紙の「カーステレオカセットアダプターの使い方」をご覧ください。）

指定のカーステレオカセットアダプターをお買い求めいただき、下図のように接続してください。

さらに DC IN プラグアダプター、カー電源アダプターをお買い求めいただき下図のように接続すると、電池で使用するより長時間、再生をお楽しみいただけます。

（別売り品は必ず当社指定のものをお使いください。当社指定以外のものをお使いになると、故障の原因になります。）

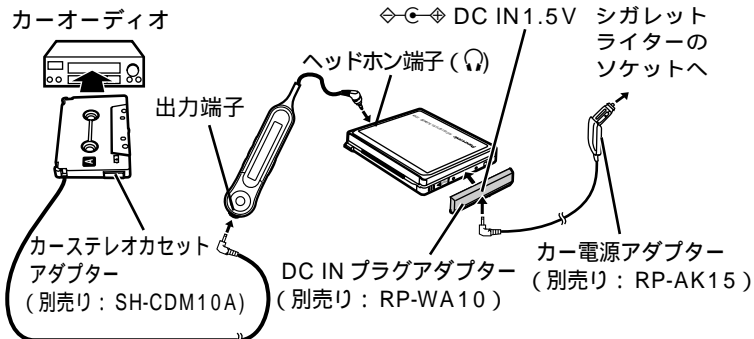


カーステレオカセットアダプターの構造上、車種やカーステレオによっては使用できないものもあります。  
音質設定は NORMAL にしてください。  
本機の音量レベルは 20 ~ 23 に設定してください。

## MD ネットワーク対応機器と組み合わせて使う

◇ 本機の音を MD に録音する


MD ネットワーク機能搭載のステレオ機器（対応品：SC-PM37MD など）に接続すると、ステレオ機器から本機を操作して、MD から MD への録音 / タイトル文字情報のコピーが行えます。（録音は、アナログ録音になります。）

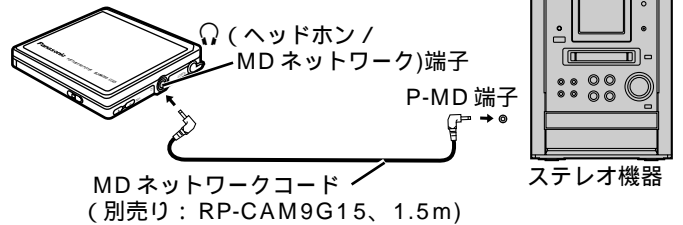

詳しい操作方法は、ステレオ機器の説明書をお読みください。

◇ ビジュアル / タイトルプリンターを使う

ビジュアル / タイトルプリンター（対応品：SH-CP30）に接続すると、MD に付いているタイトルから、MD のラベルが印刷できます。

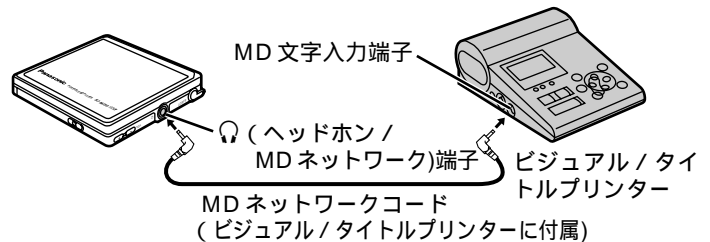

詳しい操作方法は、ビジュアル / タイトルプリンターの説明書をお読みください。

## お知らせ

ステレオ機器、ビジュアル / タイトルプリンターに接続すると、再生モード、曲番登録などの設定が解除されます。本機を単独でお使いになる場合、再度、設定しなおしてください。

## ジョイントホンの買い替えは

インサイドホン：RP-HJ535、RP-HJ337

ヘッドホン：RP-HT870 [折りたたみ式密閉型(コード巻取り式)]

# お手入れ

本体のお手入れ

柔らかい布でふいてください。  
ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後からぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

レンズのお手入れ

MD レンズクリーナーのご使用をおすすめします。

推奨品：MD レンズクリーナー（別売り：RP-CL310）






# 安全上のご注意

必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | <b>危険</b> | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。  |
|  | <b>警告</b> | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。           |
|  | <b>注意</b> | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


(下記は絵表示の一例です。)

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
|  | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

## 本機について


### 警告

分解・改造しない

 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。点検や修理は、販売店へご依頼ください。


分解禁止

自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオインサイドホンで使用しない


 周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。交通安全のため自動車運転中は、MDプレーヤーを操作しないでください。

### 注意


異常に温度が高くなるところに置かない

 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

ステレオインサイドホン使用時は音量を上げすぎない

 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。車外の音が聞こえないような音量で聞きながら運転すると、交通事故の原因になることがあります。


ステレオインサイドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する

 そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。


## ACアダプターについて

### 警告

プラグは根元まで確実に差し込む


 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない


 感電の原因になります。

ぬれ手禁止


コード・プラグを破損するようなことはしない

 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない


 たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

プラグのほこり等は定期的にとる


 プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

### 注意

抜き差しは、ACアダプター本体を持つ

 コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。


付属のACアダプターを使う


 指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

## カーオーディオとの接続について

### 警告

運転に支障をきたすところへ取り付けない

 前方視界や運転操作を妨げるところに取り付けると、交通事故の原因になります。

 カー電源アダプターのヒューズは指定のヒューズを使う。交換時に指定外のヒューズを使うと、火災の原因になります。

## サウンド・チャージャーについて

### 注意

磁気の影響を受けやすいものを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなる可能性があります。

## 充電式電池について

### 危険

専用のサウンド・チャージャーとACアダプターを使って充電する



指定外の機器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

### 警告

⊕と⊖をショートさせない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。

電池には安全のためにビニールのチューブをかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

## 乾電池について

### 注意

電池は正しく取り扱う



⊕と⊖は正しく入れる  
長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



充電しない  
加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない  
ネックレスなどの金属物といっしょにしない  
(乾電池入りの乾電池ケースも同様です。)  
被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。  
液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ  
 などのご相談は...  
**まず、お買い上げの販売店へ**  
 お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！  
 その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（取扱説明書の表紙の下をご覧ください）  
 お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げ  
 の販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存して  
 ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブルMDプレーヤーの補修用性能部品の、製造  
 打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要  
 な部品です。

## 修理を依頼される時

取扱説明書16ページの「故障かな!?’の表に従ってご確認のあと、  
 直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店  
 へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていた  
 だきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参  
 ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修  
 理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理  
 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。


**出張料**は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ご連絡いただきたい内容

|    |                  |        |           |
|----|------------------|--------|-----------|
| 品名 | ポータブルMDプレーヤー     | お買い上げ日 | 年 月 日     |
| 品番 | SJ-MJ50/SJ-MJ50C | 故障の状況  | できるだけ具体的に |

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

365日 / 受付9時～20時

### Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)  **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ  
 ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ  
 します。  
 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけ  
 ください。

## ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

### 北海道地区

|    |                                    |    |                                   |    |   |
|----|------------------------------------|----|-----------------------------------|----|---|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7<br>☎(011)894-1251 | 帯広 | 帯広市西19条南1丁目7-11<br>☎(0155)33-8477 | 函館 | 函館市西桔梗589番地241(函館流通センター内)<br>☎(0138)48-6631 |
| 旭川 | 旭川市2条通21丁目左1号<br>☎(0166)31-6151    |    |                                   |    |   |

### 東北地区

|    |                                   |    |                                   |    |                                    |
|----|-----------------------------------|----|-----------------------------------|----|------------------------------------|
| 青森 | 青森市大字八ッ役字矢作1-37<br>☎(017)739-9712 | 岩手 | 盛岡市羽場13地割30-3<br>☎(019)639-5120   | 山形 | 山形市流通センター3丁目12-2<br>☎(023)641-8100 |
| 秋田 | 秋田市御所野湯本2丁目1-2<br>☎(018)826-1600  | 宮城 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18<br>☎(022)387-1117 | 福島 | 福島県安達郡本宮町字南/内65<br>☎(0243)34-1301  |

### 首都圏地区

|     |                                 |    |                                     |     |                                   |
|-----|---------------------------------|----|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 栃木  | 宇都宮市御幸町194-20<br>☎(028)689-2555 | 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2<br>☎(048)728-8960       | 山梨  | 甲府市下飯田2丁目1-27<br>☎(055)222-5171   |
| 群馬  | 高崎市大沢町229-1<br>☎(027)352-1109   | 千葉 | 千葉市中央区星久喜町172<br>☎(043)208-6034     | 神奈川 | 横浜市港南区日野5丁目3-16<br>☎(045)847-9720 |
| 水戸  | 水戸市柳河町309-2<br>☎(029)225-0249   | 東京 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17<br>☎(03)5477-9780 | 新潟  | 新潟市東明1丁目8-14<br>☎(025)286-7725    |
| つくば | つくば市花畑2丁目8-1<br>☎(0298)64-8756  |    |                                     |     |                                   |

### 中部地区

|    |                                     |     |                                   |    |                                      |
|----|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|--------------------------------------|
| 石川 | 石川県石川郡野々市町福荷3丁目80<br>☎(076)294-2683 | 長野  | 松本市大字笹賀7600-7<br>☎(0263)58-0073   | 岡崎 | 岡崎市岡町南久保28<br>☎(0564)55-5719         |
| 富山 | 富山市寺島1298<br>☎(076)432-8705         | 静岡  | 静岡市西島765<br>☎(054)287-9000        | 岐阜 | 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30<br>☎(058)323-6010 |
| 福井 | 福井市開発4丁目112<br>☎(0776)54-5606       | 名古屋 | 名古屋市長瑞穂区塩入町8-10<br>☎(052)819-0225 | 高山 | 高山市花岡町3丁目82<br>☎(0577)33-0613        |
|    |                                     |     |                                   | 三重 | 久居市森町字北谷1920-3<br>☎(059)255-1380     |

### 近畿地区

|    |                                   |    |                                  |     |                                    |
|----|-----------------------------------|----|----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 滋賀 | 守山市勝部6丁目2-1<br>☎(077)582-5021     | 大阪 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7<br>☎(06)6359-6225 | 和歌山 | 和歌山市中島499-1<br>☎(073)475-2984      |
| 京都 | 京都市南区上鳥羽石橋町20-1<br>☎(075)672-9636 | 奈良 | 大和郡山手木町404-2<br>☎(0743)59-2770   | 兵庫  | 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6<br>☎(078)272-6645 |

### 中国地区

|    |                                  |    |                                  |    |                                       |
|----|----------------------------------|----|----------------------------------|----|---------------------------------------|
| 鳥取 | 鳥取市安長295-1<br>☎(0857)26-9695     | 出雲 | 出雲市渡橋町416<br>☎(0853)21-3133      | 広島 | 広島市西区南観音8丁目13-20<br>☎(082)295-5011    |
| 米子 | 米子市米原4丁目2-33<br>☎(0859)34-2129   | 浜田 | 浜田市下府町327-93<br>☎(0855)22-6629   | 山口 | 山口市鑄錢司字鑄錢司団地北447-23<br>☎(083)986-4050 |
| 松江 | 松江市西津田2丁目10-19<br>☎(0852)23-1128 | 岡山 | 岡山県都窪郡早島町矢尾807<br>☎(086)292-1162 |    |                                       |

### 四国地区

|    |                                     |    |                                 |    |                                |
|----|-------------------------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------------|
| 香川 | 高松市勅使町152-2<br>☎(087)868-9477       | 高知 | 南国市岡豊町中島331-1<br>☎(088)866-3142 | 愛媛 | 松山市土居田町750-2<br>☎(089)971-2144 |
| 徳島 | 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108<br>☎(088)698-1125 |    |                                 |    |                                |

### 九州地区

|    |                                |    |                                     |     |                                  |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 福岡 | 春日市春日公園3丁目48<br>☎(092)593-9036 | 大分 | 大分市萩原4丁目8-35<br>☎(097)556-3815      | 天草  | 本渡市港町18-11<br>☎(0969)22-3125     |
| 佐賀 | 佐賀市本庄町大字<br>☎(0952)26-9151     | 宮崎 | 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2<br>☎(0985)85-6530 | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33<br>☎(099)250-5657 |
| 長崎 | 長崎市東町1949-1<br>☎(095)830-1658  | 熊本 | 熊本市健康本町12-3<br>☎(096)367-6067       | 大島  | 名瀬市矢之脇町10-5<br>☎(0997)53-5101    |

### 沖縄地区

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11<br>☎(098)877-1207 |
|----|---------------------------------|

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。