

ポータブルミニディスクプレーヤー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



MZ-E606W
 Sony Corporation © 2001 Printed in Japan
 この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。


付属品を確かめる

- ワイヤレスコントローラー (リチウム電池CR2032入り)
- ストラップ
- ヘッドホン
- 充電スタンド (組み立て後)
- AC/パワーアダプター(3V用)
- キャリングポーチ
- 充電式ニカド電池 NC-6WM
- 乾電池ケース (付属の充電スタンド専用)
- 充電式ニカド電池 DC INジャックなし)
- 充電ケース (Battery carrying case)
- 取扱説明書
- 保証書
- ソニーご相談窓口のご案内

安全のために

- 危険**
- ボタン型電池誤飲防止について
 - ワイヤレスコントローラーの電源にはボタン型電池を使用しています。ボタン型電池を誤って飲み込むことのないよう、ワイヤレスコントローラーおよび電池は特に幼児の手の届かないところに置いてください。一方電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- 充電スタンドにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かないでください。充電スタンドの端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。
- 付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電ケースに入れてください。ケースに入れないでコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管すると、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。
- 乾電池や乾電池ケースまたは本機はコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子と本機の乾電池ケース用端子が金属とつながるとショートし、発熱することがあります。

各部のなまえ

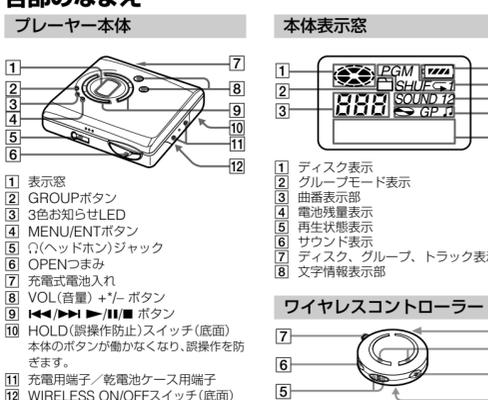

充電スタンド




準備する

お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。

1 充電式電池を入れる



2 充電式電池を充電する

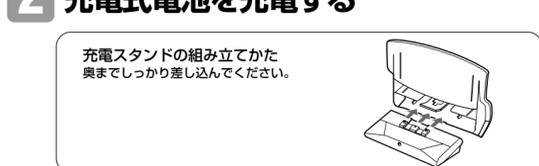


本機に付属の充電式電池NC-6WMを入れた後、付属の充電式スタンドに置くだけで簡単に充電することができます。約6時間で充電が完了し、ランプが消えます。


注意

- 充電スタンドにのせると、または充電中は操作しないでください。誤動作や充電されない原因になります。
- 付属の充電スタンドはNC-6WM専用です。NH-14WMは使えません。

3 アルカリ乾電池で使うときは

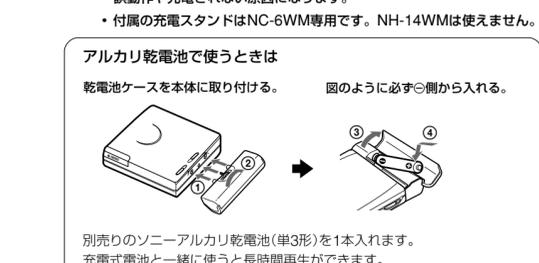

3 ヘッドホンをつなぎホールドを解除する

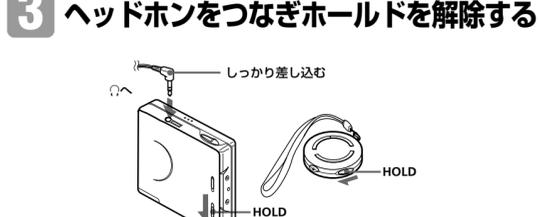

4 ワイヤレス機能を働かせる



ご注意

- 本機は、ヘッドホンのコードがアンテナになっているので、できるだけ伸ばした状態でお使いください。
- 長時間使用しない場合は、WIRELESSスイッチをOFFにしてください。


ミニディスクを聞く

1 ミニディスクを入れる



ディスクのラベル面を上にし、矢印の向きに奥まで押し入れてください。

2 再生する

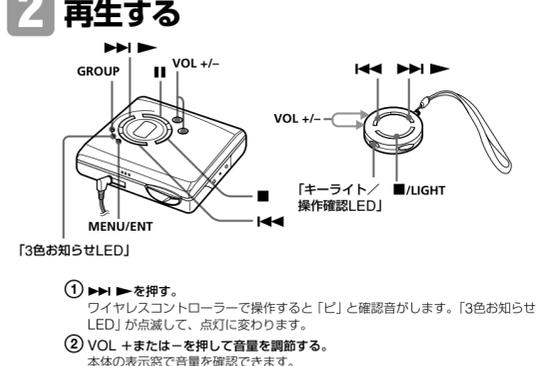

再生を止めるには、■を押す。ワイヤレスコントローラーで操作すると「ピー」と確認音がします。次に再生する時は、止めたところの続きから始まります。ディスクの初めの曲から再生を始めたいときは、▶▶▶を2秒以上押し続けて再生を始めたいときに、MENU/ENTボタンを押して確定すると、表示④が点灯します。

▶▶▶を繰り返し押すと④が変わる。

再生を止めるには、■を押す。ワイヤレスコントローラーで操作すると「ピー」と確認音がします。次に再生する時は、止めたところの続きから始まります。ディスクの初めの曲から再生を始めたいときは、▶▶▶を2秒以上押し続けて再生を始めたいときに、MENU/ENTボタンを押して確定すると、表示④が点灯します。

▶▶▶を繰り返し押すと④が変わる。

LED色	状態
赤色	通常再生時
緑色	グループモード*再生時
オレンジ色	グループスキップモード*(約5秒間)

*くわしくは、「[グループ機能を使う]」をご覧ください。

こんなときは

今聞いている曲、またはさらに前 ◀◀◀を押す。(ビビビ) またはさらに戻したい曲数だけ◀◀◀を繰り返して再生する。(ビビビ・ビビビ・...)

次の曲を飛ばす ▶▶▶を押す。(ビビ)

再生しながら早戻りする ◀◀◀を押したままにする。

再生しながら早送りする ▶▶▶を押したままにする。

一時停止する IIを押す。もう一度押すと解除されます。

ディスクを取り出す ■を押してから、本体のOPENつまみをずらす。


ワイヤレスコントローラーの確認音は消すこともできます。くわしくは「ワイヤレスコントローラーの確認音を消す」をご覧ください。

ディスクの1曲目で◀◀◀を押すと、ディスクの最後の曲になります。

ディスクの最後の曲で▶▶▶を押すと、ディスクの1曲目になります。

ふたを開けると、次の再生はディスクの最初から始まります。(グループモード再生のときを除く)


本体表示窓の見かた
くわしくは、「曲名や曲の時間を見る」をご覧ください。

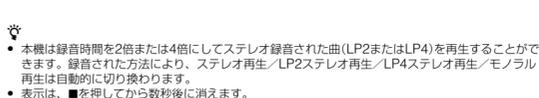

* 曲名やディスク名などの文字情報を記録しているディスクのときのみ表示します。

- 本機は録音時間を2倍または4倍にしてステレオ録音された曲(LP2またはLP4)を再生することができます。録音された方法により、ステレオ再生 / LP2ステレオ再生 / LP4ステレオ再生 / モノラル再生は自動的に切り換わります。
- 表示は、■を押してから数秒後に消えます。

いろいろな聞きかた



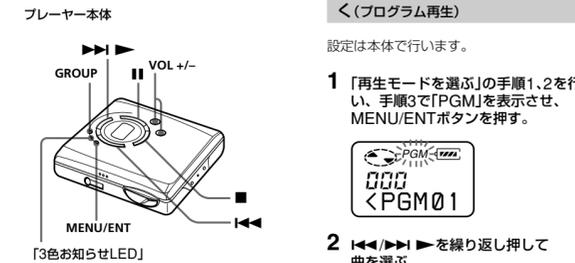


再生モードを選ぶ

通常の再生のほか、1曲再生(1Track)、シャッフル再生(Shuff)、プログラム再生(PGM)ができ、さらに各再生状態のまま繰り返し聞くことができます。

設定は本体で行います。


- 再生中、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「P-MODE」を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して選択したい再生モードを点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- 手順2、3を繰り返し、好きな順に曲を選ぶ。
- MENU/ENTボタンを2秒以上押す。設定が確定し、1曲目から再生が始まります。

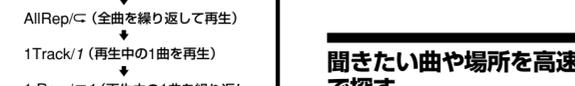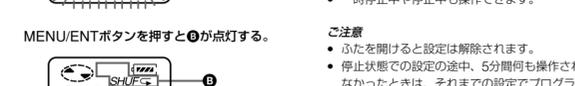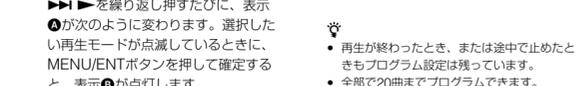

設定は本体で行います。

- 再生中、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「SEARCH」を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「Index」(インデックスサーチ)または「Time」(タイムサーチ)を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- IIボタンを押して一時停止させる。

好きな順番に曲を並べ変えて聞く(プログラム再生)

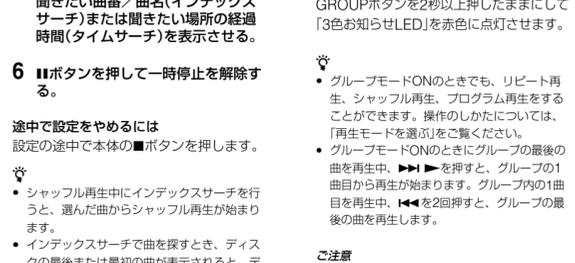



設定は本体で行います。

- 再生中、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「P-MODE」を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して選択したい再生モードを点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- 手順2、3を繰り返し、好きな順に曲を選ぶ。
- MENU/ENTボタンを2秒以上押す。設定が確定し、1曲目から再生が始まります。

グループ機能を使う

グループ設定されたディスクで、「グループ機能」を使うことができます。複数のCDアルバムから1枚のディスクに、多数のトラックを録音したものを再生するときや、MDLP(LP2/LP4)モード録音したものを再生するときなどに便利です。

設定は本体で行います。

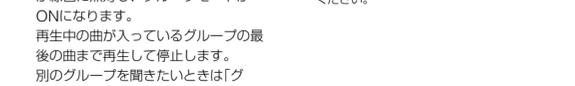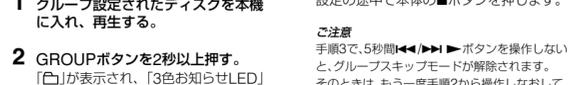

設定は本体で行います。

- 再生中、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「SEARCH」を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「Index」(インデックスサーチ)または「Time」(タイムサーチ)を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- IIボタンを押して一時停止させる。

お手持ちのMDレコーダーでグループ設定をするには

グループ機能を搭載していない機器でも、ディスク名の編集ができるMDレコーダー(MDデッキ、レコーディングMDウォークマンなど)であれば、グループ設定が可能です。下記の設定方法にしたがって正しく入力してください。入力が間違っているとグループ機能は動きません。

設定は、本体で行います。


設定方法

- お手持ちのMDレコーダーでディスク名を下記のように変更する。
 - ① [ディスク名] / [第1グループ先頭曲] -
 - ②
 - ③ [第1グループ最終曲] : [第1グループ名] //
 - ④
 - ⑤ [第2グループ先頭曲] : [第2グループ最終曲]
 - ⑥
 - ⑦ [第2グループ名] // ...
 - ⑧
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「S-SEL」を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「SOUND1」または「SOUND2」を選択して「OFF」を選んでMENU/ENTボタンを押す。

④ ディスク名
 ⑤ 曲番
 ⑥ グループ名
 // グループの区切り
 : 最初の曲の最後を結びハイフン ; 曲番とグループ名の区切り




例) Collections というディスク名で、下記のグループを設定する。
 1~7曲目のグループ名: My Favorites"2001winter"
 8~17曲目のグループ名: Jun&Tac"sunshine head"
 18~24曲目のグループ名: THE NIGHT BUTTERFLYS
 25~32曲目のグループ名: ドリームワート/Kiss Me!

入力する文字列
 0: Collections//
 1-7; My Favorites"2001winter"//
 8-17; Jun&Tac"sunshine head"//
 18-24; THE NIGHT BUTTERFLYS//
 25-32; ドリームワート/Kiss Me!//

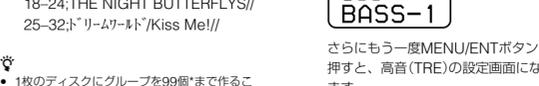

設定は本体で行います。

- グループ設定されたディスクを本機に入れ、再生する。
- GROUPボタンを押す。「色」が点滅、「3色お知らせLED」がオレンジ色に点灯し、グループスキップモードに入ります。
- 5秒以内に◀◀▶▶▶を繰り返し押して、再生したい曲があるグループ名またはグループ番号を表示させる。選択されたグループの1曲目から再生が始まります。

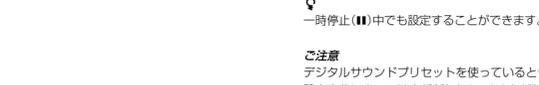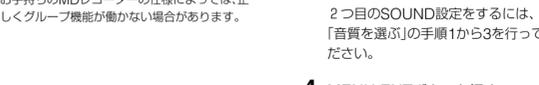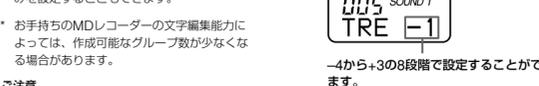

設定は本体で行います。

- 再生中、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「SEARCH」を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- ◀◀▶▶▶を繰り返し押して「Index」(インデックスサーチ)または「Time」(タイムサーチ)を点滅させ、MENU/ENTボタンを押す。
- IIボタンを押して一時停止させる。

設定は、本体で行います。

設定は、本体で行います。

