

マルチコントロール オーディオマスター

取り付けと接続

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。


この「取り付けと接続」および別冊の取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この「取り付けと接続」および別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

取り付けはお買い上げ店に依頼する
本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この「取り付けと接続」に従って、正しく取り付けてください。正しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の損傷の原因となります。

WX-7000MD WX-6000MD

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan

取り付け部品の確認(付属品)

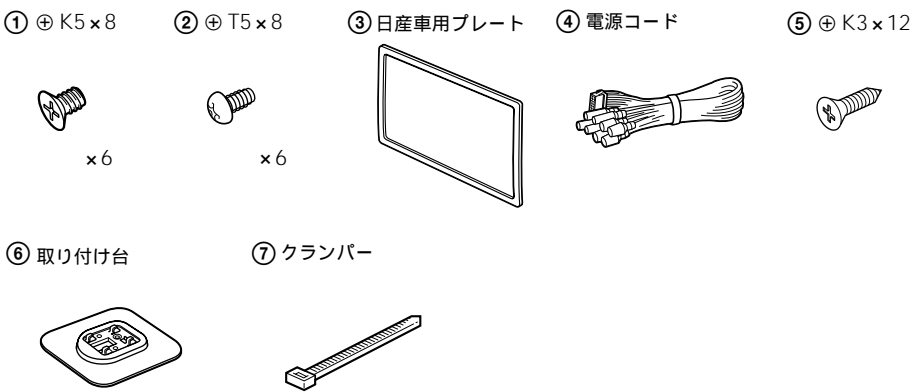

この「取り付けと接続」に記載されている取り付け、接続先の機器はすべて別売品です。ただし、付属品は除きます。

ソニーFAXインフォメーションサービスのご案内(FAX付電話でご利用になれます)

カーフィッティングFAXサービス 車種メーカー、車種・車種形式別のカーオーディオ部の取り外し方法、各種センサー位置等の資料

- ① インデックスの入手 / 03-3552-7209 車種メーカー別のBOX番号を受信
- ② 資料請求 / 03-3552-7488 アナウンスに従いご希望の車種の該当BOX番号を入力してください。

24時間
お手元のFAXで
資料が取り出せます

- ソニーFAXインフォメーションサービスをご利用の際のインデックス入手料・資料請求は通話料のみお客様のご負担となります。またFAXの機能によっては受信できない場合があります。
- FAXサービスのメンテナンス日は 毎月第2木曜日 午前8:00~午後11:00となっております。ご迷惑をおかけしますが、当日前記時間帯は資料を取り出すことはできません。ご了承ください。(第2木曜日が祭日の場合は前日の水曜日をメンテナンス日とさせていただきます。)

ソニー株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35
お問い合わせはお客さま相談センターへ
● ナビダイヤル……………0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)
● 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311
● Fax……………0466-31-2595
受付時間:月~金 9:00~20:00、土・日・祝日 9:00~17:00

保証期間中の操作や取り付け・接続、故障に関するお問い合わせは
テクニカルインフォメーションセンターへ
(モバイルエレクトロニクス専用)
0120-64-0131(フリーダイヤル)



警告 安全のために

警告表示の意味

「取り付けと接続」および取扱説明書、製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 警告** この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号




行為を禁止する記号



下記の注意を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。

本機はDC12Vマイナスアース車専用です
大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災などの原因となります。

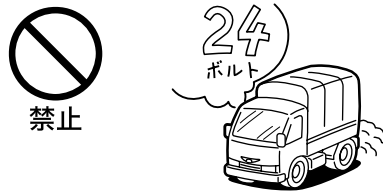

ステアリングやブレーキ系統、タンクなどにある車の性能を維持するための部品を使わない

車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリングやブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不能や火災の原因となります。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけない

火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付けるときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を確認してください。




雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い場所には取り付けない

上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原因となります。

助手席用エアバッグシステムの動作を妨げないように取り付け


動作の妨げになる場所に取り付けると、エアバッグが正常に動かず、けがの原因となります。

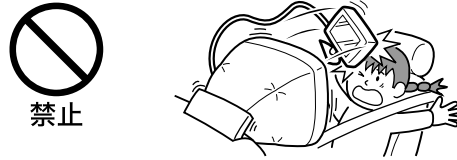

運転操作や車体の可動部を妨げないように取り付け


運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる場所に取り付けや配線をする、事故や感電、火災の原因となります。

- ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まない。
- コード類はまとめる。
- ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどが正しく操作できることを確認する。

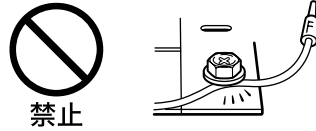


分解や改造をしない

火災や感電、事故の原因となります。電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取ると、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご依頼ください。

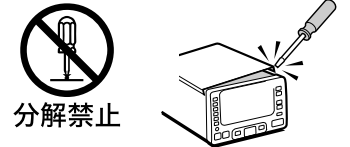

規定容量のヒューズを使う

ヒューズを交換するときは、必ずヒューズに記された規定容量のアンペア数のものをお使いください。規定容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となります。

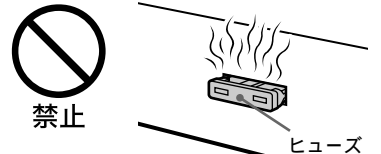

取り付け、接続作業をするときは、必ずイグニッションキーをOFFにするか、キーを抜いておく

イグニッションキーをONにしたまま作業をすると、バッテリーあがりや、ショートによりヒューズ飛びや発煙などの危険があります。




注意 下記の注意を守らないと**けが**をしたり**自動車に損害**を与えたりすることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける

他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっかり固定できないなどで、火災やけがの原因となることがあります。

安定した場所に取り付ける

振動の多いところや、天井などに取り付けると、製品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因となることがあります。

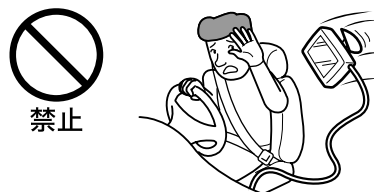

本機の通風口や放熱板をふさがない

通風口や放熱板などをふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



アンテナは車体からはみ出さないよう取り付け

歩行者などに接触し、事故の原因となることがあります。



1 接続

必ず接続先の機器に付属の説明書もあわせてご覧ください。

(別売り品の仕様についてはカタログをご覧になるか、お買い上げ店にご相談ください。)

ショート事故を防ぐために


本機の電源コードの接続は、必ずイグニッションキーをOFFにして、すべての配線をすませてから行ってください。先に電源コードを接続すると、ショートにより感電や製品の破損の原因になります。

裏面の「システム接続例」もあわせてご覧ください。

システム接続例
スピーカーを接続するときは
ヒューズについて
電源配線について

純正アンテナブースターの接続
パワーアンテナをお使いになる場合
アンテナ1本で受信する場合
ACCポジションのない車に取り付け
る場合

- *1 RCAピンコード
- *2 バスケーブル
- *3 CD/MDチェンジャーまたはソースセレクターに付属のRCAピンコード/バスケーブル、または別売りのRC-61(1m)、RC-62(2m)などをご使用ください。
- *4 別売りのRC-63(1m)、RC-64(2m)、RC-65(5m)などをご使用ください。
- *5 車両側に接触するときは、別売りのRC-U305(0.5m)をご使用ください。

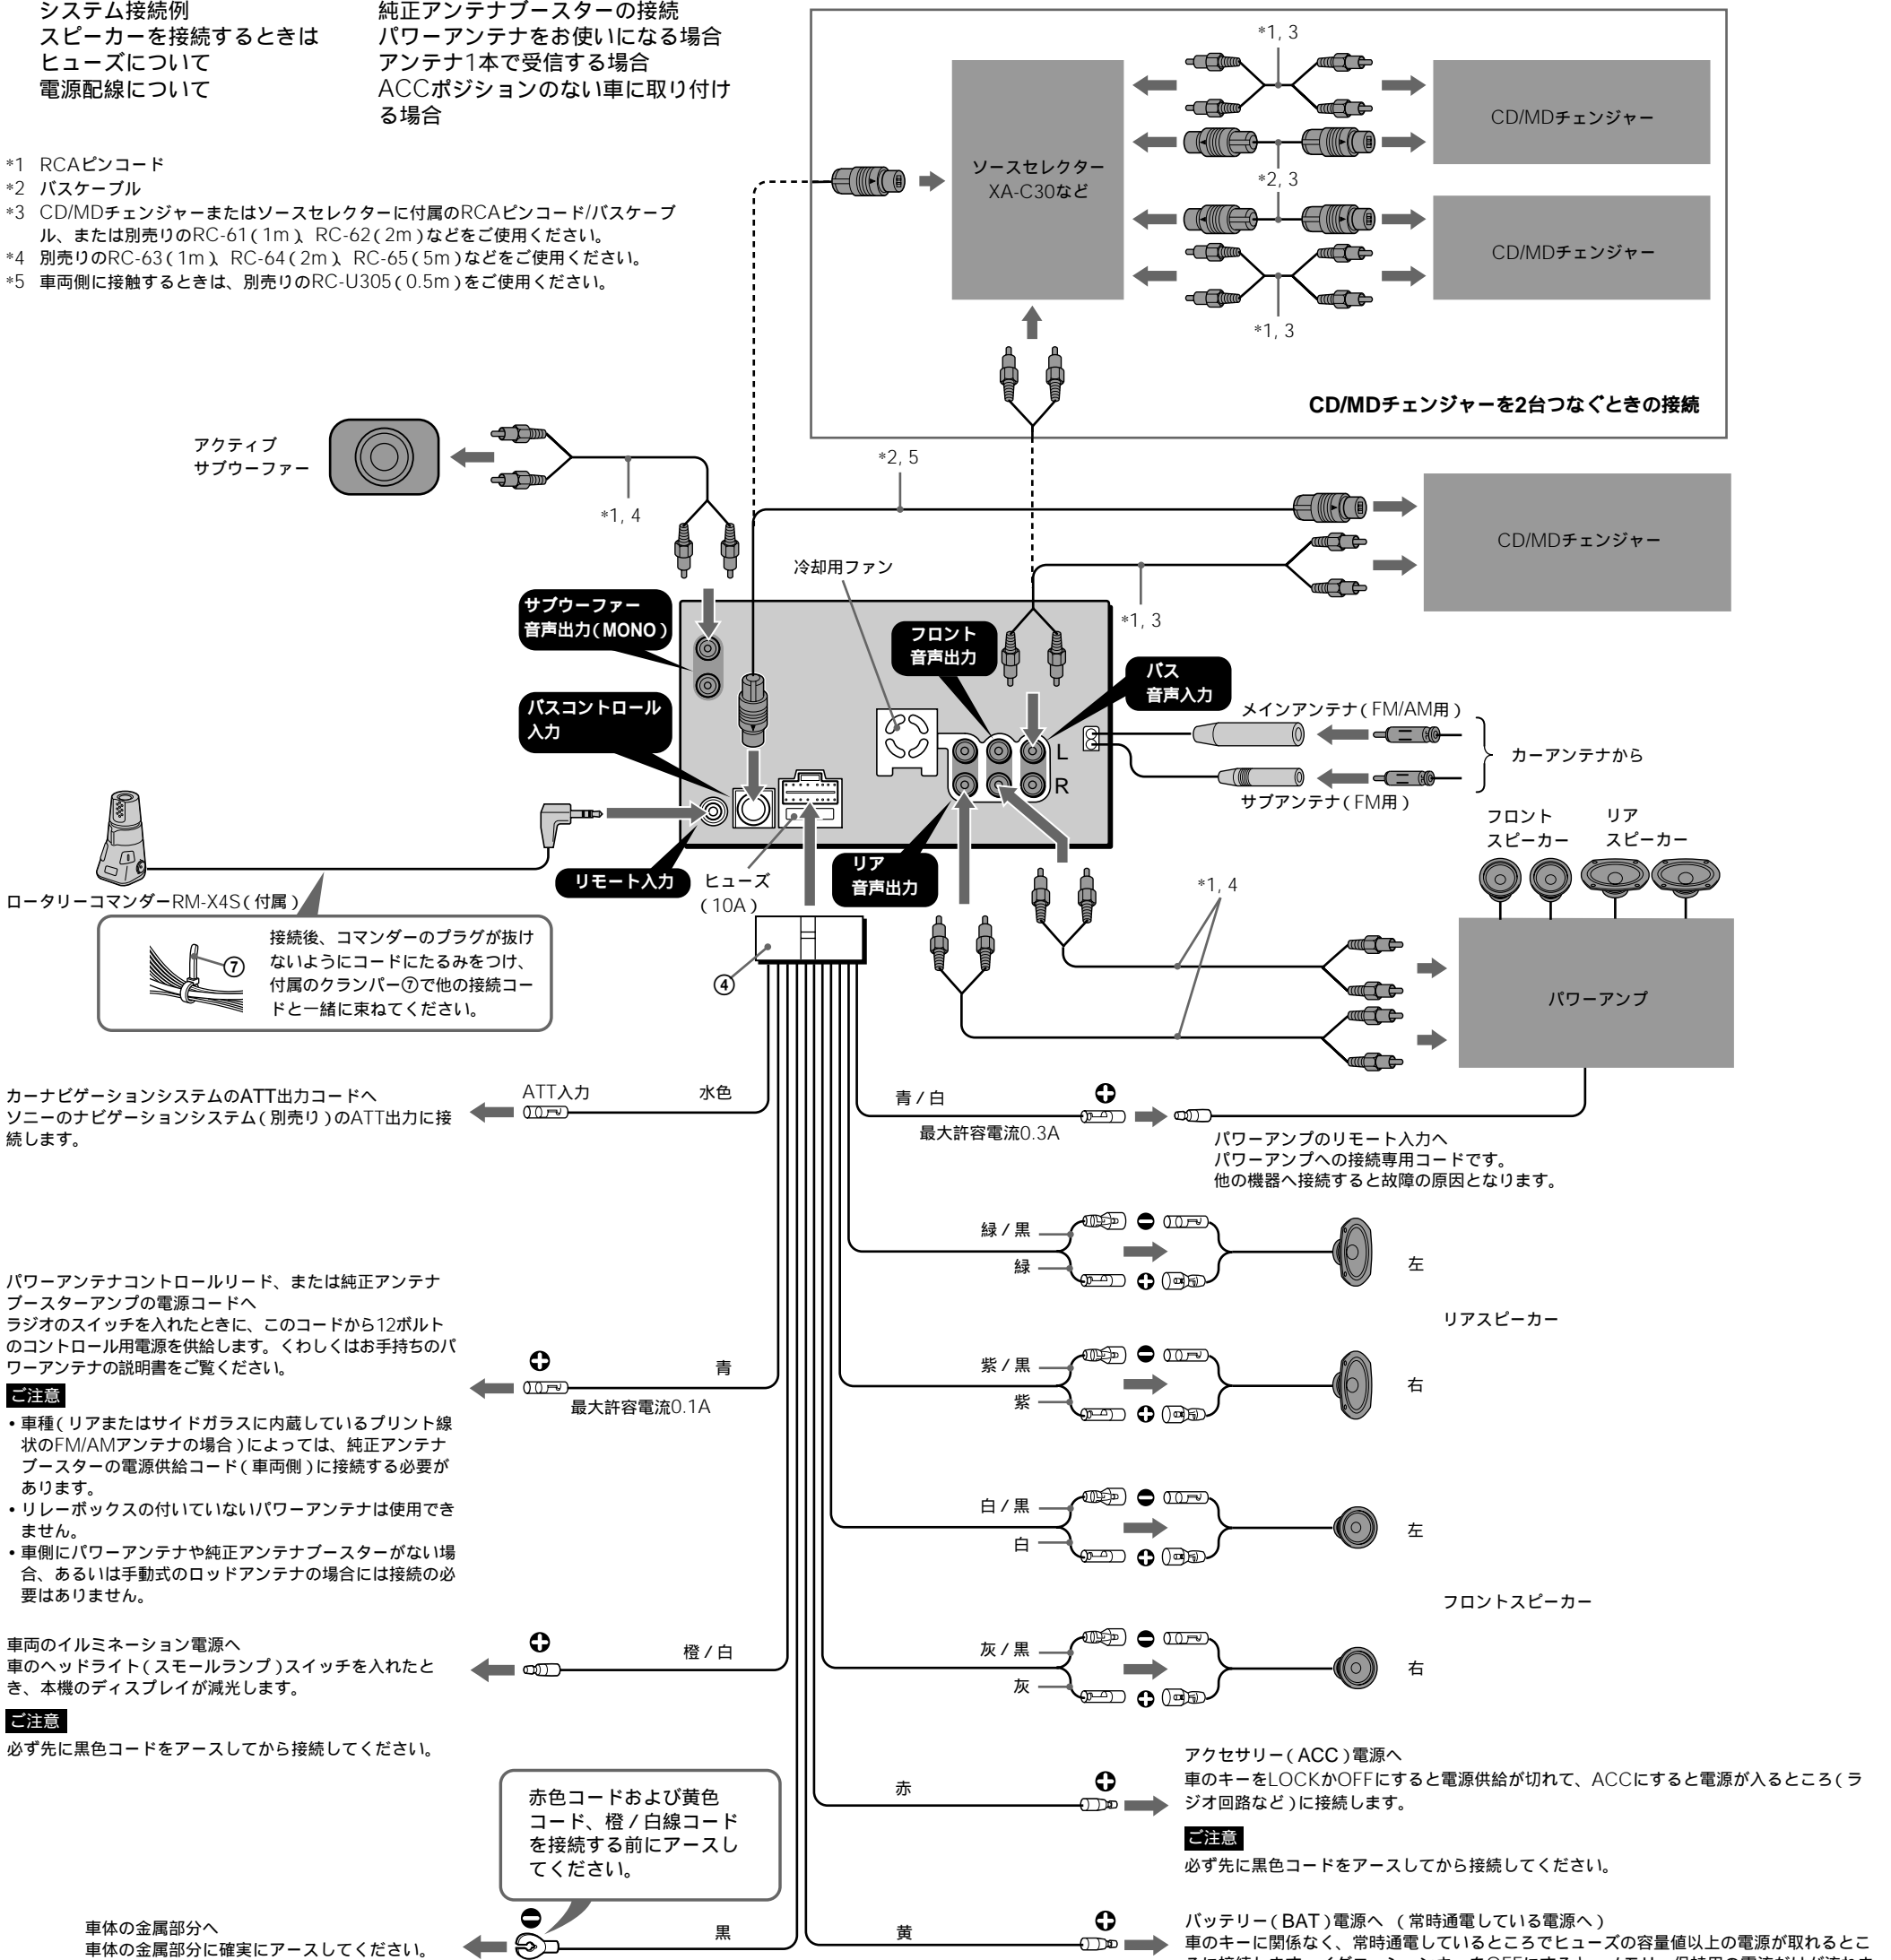

ロータリーコマンドーRM-X4S(付属)
接続後、コマンドーのプラグが抜けないようにコードにたるみをつけ、付属のクランパー⑦で他の接続コードと一緒に束ねてください。

カーナビゲーションシステムのATT出力コードへ
ソニーのナビゲーションシステム(別売り)のATT出力に接続します。

パワーアンテナコントロールリード、または純正アンテナ
ブースターアンプの電源コードへ
ラジオのスイッチを入れたときに、このコードから12ボルト
のコントロール用電源を供給します。くわしくはお手持ちのパ
ワーアンテナの説明書をご覧ください。

- ご注意**
- 車種(リアまたはサイドガラスに内蔵しているプリント線
状のFM/AMアンテナの場合)によっては、純正アンテナ
ブースターの電源供給コード(車両側)に接続する必要が
ありません。
 - リレーボックスの付いていないパワーアンテナは使用でき
ません。
 - 車側にパワーアンテナや純正アンテナブースターがない場
合、あるいは手動式のロードアンテナの場合には接続の必
要はありません。

車両のイルミネーション電源へ
車のヘッドライト(スモールランプ)スイッチを入れたと
き、本機のディスプレイが減光します。

ご注意
必ず先に黒色コードをアースしてから接続してください。

赤色コードおよび黄色
コード、橙/白線コード
を接続する前にアースし
てください。

車体の金属部分へ
車体の金属部分に確実にアースしてください。

アクセサリ(ACC)電源へ
車のキーをLOCKかOFFにすると電源供給が切れて、ACCにすると電源が入るところ(ラ
ジオ回路など)に接続します。

ご注意
必ず先に黒色コードをアースしてから接続してください。

バッテリー(BAT)電源へ(常時通電している電源へ)
車のキーに関係なく、常時通電しているところでヒューズの容量値以上の電源が取れると
ころに接続します。イグニッションキーをOFFにすると、メモリー保持用の電流だけが流れま
す。


- ご注意**
- 本機の黄色コード(バッテリー電源入力コード)を接続する前に、本機のヒューズ容量が
車両側のヒューズ容量(ラジオまたはオーディオ電源)以下であることを確認してくださ
い。判断が難しい場合はお買い上げ店にご相談ください。
 - また、アンプなどを接続したシステムで使用する場合は、総ヒューズ容量が車両側のヒュー
ズ容量以下であることを確認してください。もし車両側の容量が小さい場合はバッテリーか
ら直接電源を引いてください。このことを確認しないと異常が生じた時、車両のヒューズが
先に切れ、他の機器が機能しなくなります。
 - 必ず先に黒色コードをアースしてから接続してください。

2 ローターコマンドを取り付ける

ステアリングコラムカバー、ダッシュボード、センターコンソールなどに取り付ける

操作しやすい場所に取り付けてください。

取り付け場所の例





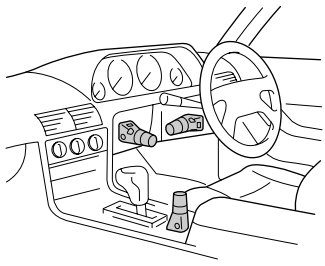


ご注意

- 運転の妨げにならない場所(ハンドル操作やレバー操作に影響のない場所)に取り付けてください。
- 同乗者の安全を損なうおそれのある場所には取り付けないでください。
- 取り付けるとき、車の配線コードなどを傷つけないよう十分注意してください。
- 直射日光や、ヒーターの熱風が当たるなど高温になる場所には取り付けないでください。
- ローターコマンドのコードは無理に引っばったり、はさみ込み、かみ込みをしないようにしてください。

例：ステアリングコラムカバーに取り付ける場合


- 1 取り付け場所を決め、取り付け場所の表面をきれいにします。
ごみや油などが表面に付着していると、両面テープの接着力が低下します。
- 2 取り付け場所にネジ穴用の印を付けます。
印を付けるには、取り付け台⑥にあるネジ用の穴を使います。
- 3 コラムカバーを外し、印をした場所にφ2mmのネジ穴を開けます。
- 4 取り付け場所の表面と取り付け台⑥の両面テープをヘアドライヤーなどで20~30 に温め、ネジ位置と合わせながら取り付け台を強く押し付け、接着します。そのあと、付属のネジ⑤で取り付けます。
ご注意
• ネジを締めたあと、コラムカバー裏側に飛び出したネジの先端をガムテープなどで覆い、コード類の損傷を防止してください。
• 取り付け台⑥が取り付けにくいときは、コラムカバーに合わせて切ってお使いください。
- 5 ステアリングコラムにコラムカバーを取り付け、コマンド底面にある固定穴(4か所)を取り付け台のツメの部分に合わせ、コマンドを取り付けます。
ご注意
ステアリングコラムにコラムカバーを取り付けるとき、取り付け台を固定しているネジとステアリングの回転部分や、操作レバーの作動部分、コード類などが接触していないことを必ず確認してください。

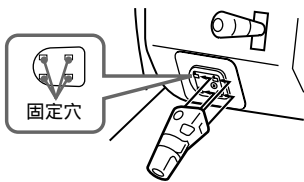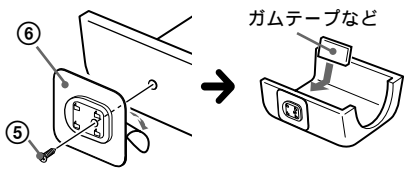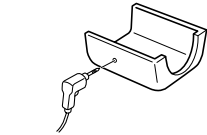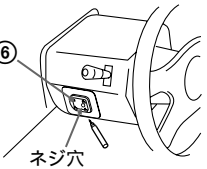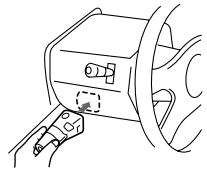

3 本体を取り付ける

取り付ける前に

フロントパネルの開閉のためには、シフトレバーからフロントパネル部まで図の間隔が必要です。シフトレバーの位置によっては、ディスクの出し入れがしにくい場合やフロントパネル部が当たる場合があります。車のシフト操作の妨げにならないことを確認してください。

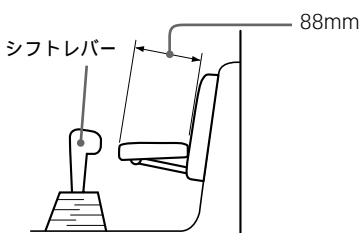

取り付け場所

こんな取り付け場所はお避けください。


- 運転の妨げになる所
- 同乗者の安全を損なう所
- グローブボックスのふたの開閉や、灰皿の出し入れの妨げになる所
- ほこりの多い所
- 磁気を帯びた所
- 直射日光やヒーターの熱風などが当たる所
- 雨が吹き込んだり、水がかかる所、湿気の多い所

センターコンソールやインダッシュに取り付ける

トヨタ車、日産車、三菱車のほとんどは純正カーオーディオを外して、そのあとに本機を取り付けられます。取り付け可能車はお買い上げ店にお問い合わせください。お車上記以外の場合は、別売りの取り付けキットが必要です。お買い上げ店にご相談ください。

ご注意

- 水平から+20度以内で取り付けてください。20度以上傾けて取り付けると、CDやMDの音飛びなどの原因となります。
- 純正ブラケットを本機に取り付けるとき、本機側面に刻印されているT(トヨタ車用)、M(三菱車用)、N(日産車用)マークにブラケットの取り付けネジ穴を合わせて、付属のネジ①または②で取り付けてください。
- 本機裏面にある冷却用ファンをふさがないように取り付けてください。

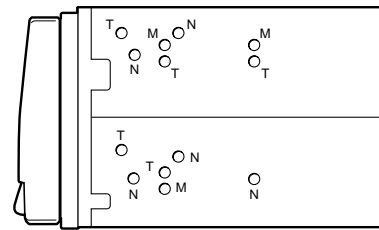


- 1 純正カーオーディオを取り外す。
センターコンソールやインダッシュから純正オーディオを取り外します。(取り外しかたが分からない場合は、この「取り付けと接続」オモテ面に記載されているソニーFAXインフォメーションサービスなどをご利用ください。)

- 2 本機を取り付ける。
カーオーディオを取り付けていた純正ブラケットを利用して、本機を取り付けます。


ご注意

- 本機のフロントパネル部の表示窓を押したり、ボタンに強い力を加えたりしないでください。
- 本機の上部に物をはさみ込まないでください。

トヨタ車/三菱車の場合(イラストはトヨタ車の場合)
①と②のネジは取り付けの車両により使い分けてください。
三菱車に本機を取り付ける場合は、②のネジをご使用ください。

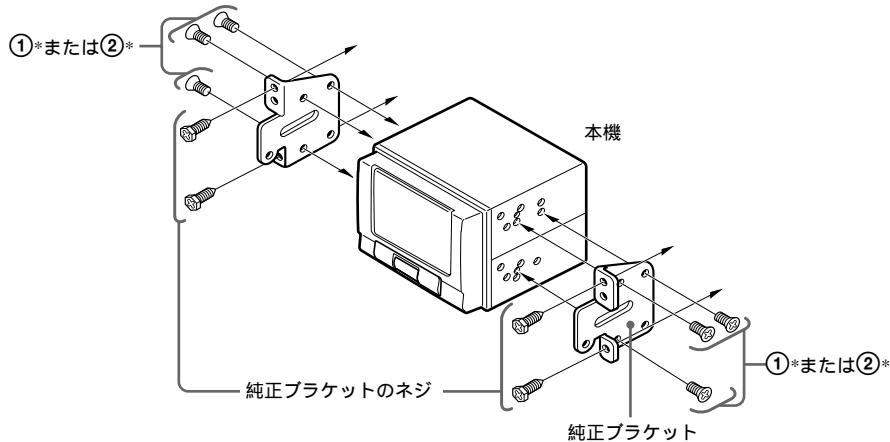

日産車の場合

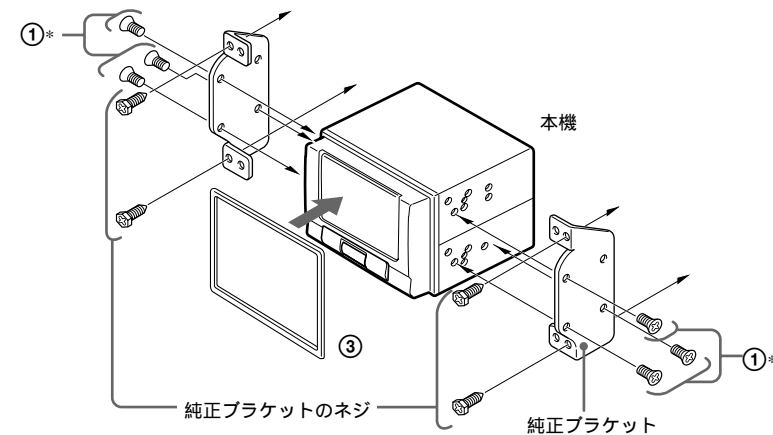

- * 付属の皿ネジ①またはトラスネジ②で取り付けてください。他のネジを使用すると故障の原因となります。また、車両側の純正ブラケットを通さず、本体に直接ネジを締め付けると故障の原因になります。


4 取り付けと接続が終わったら

- 1 ブレーキランプやライト、ホーン、ウィンカー、ワイパーなど、すべての電装品が正しく動くことを確認する。

- 2 リセットボタンをつまようじの先などで押す。

ご注意


- 針のようなもので強く押すと故障の原因となります。
- リセットボタンを押してから初めてフロントパネルを開けた場合、10秒間はCDおよびMDを入れしないでください。リセットされないことがあります。その場合は、もう一度リセットボタンを押してください。

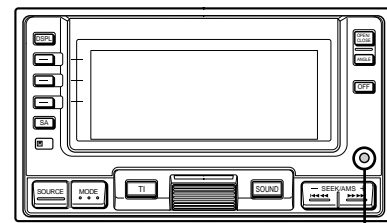

リセットボタン

システム接続例


2台以上のチェンジャーを接続する場合、別売りのソースセクターXA-C30が必要です。

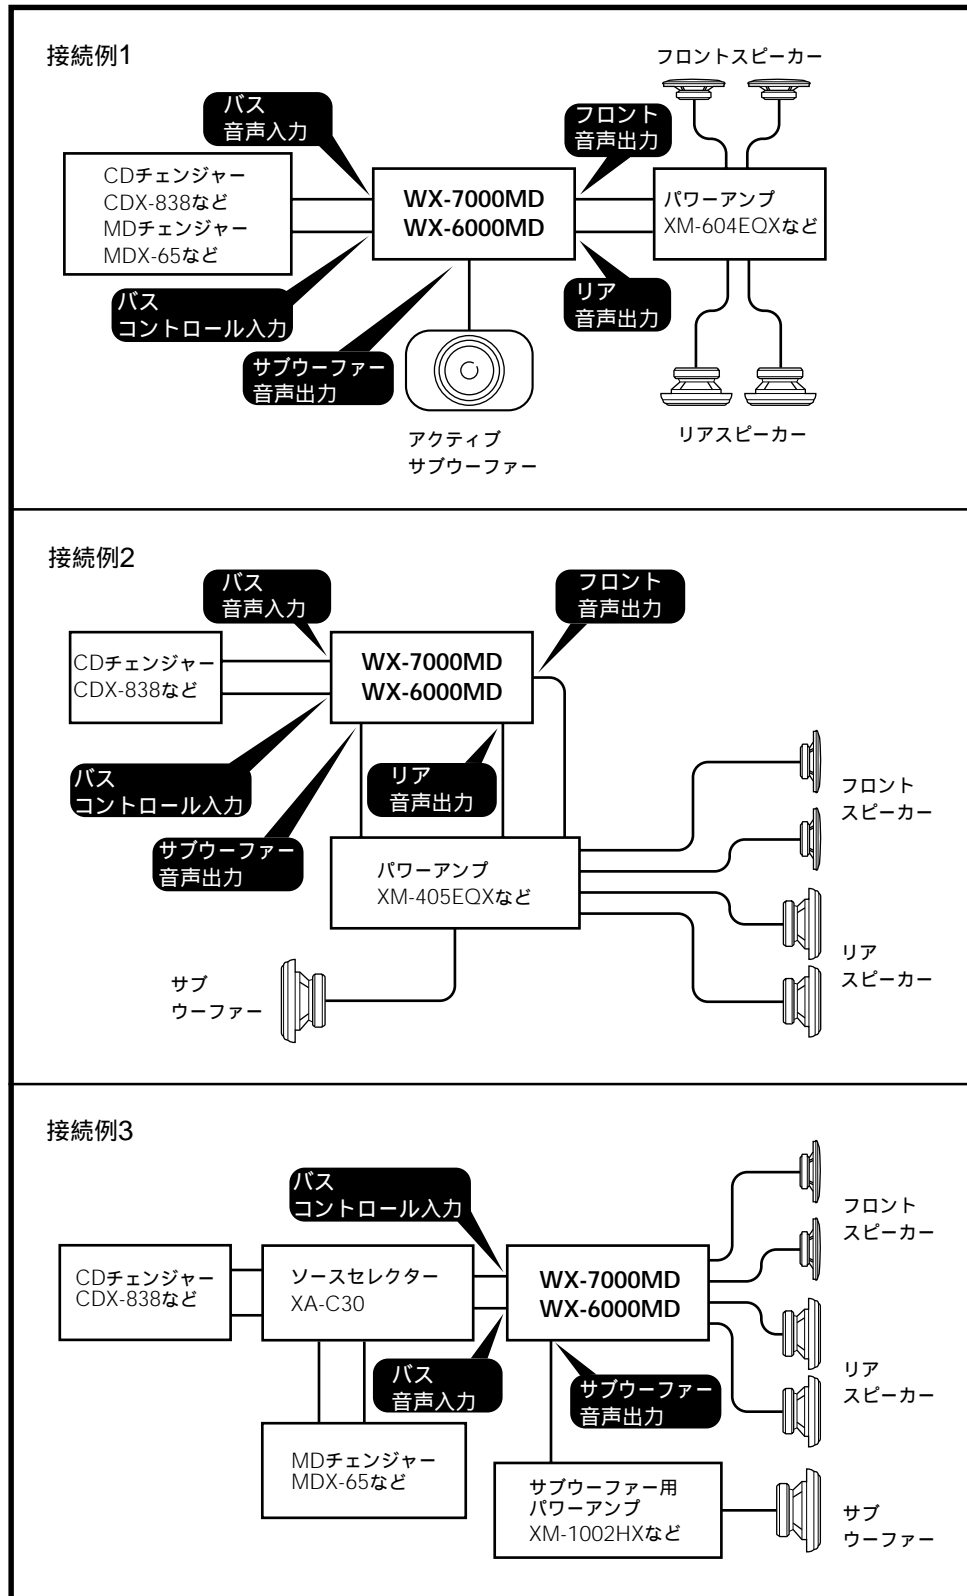

ご注意

ビス・ナット類

- 必ず付属のビス類をお使いください。
- ビスやナットを締めるとき、他の配線を噛みこまないようにご注意ください。
- 車体のボルトやナットを使って共締めやアースをするとき、ハンドルやブレーキ系統のものは絶対に使わないでください。
- 外したビス類は、小箱や袋に入れて紛失しないようにしてください。
- 外すビスの種類が多いときは、混同しないようにしてください。

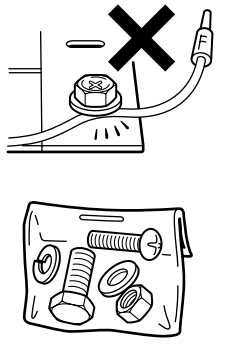

スピーカーを接続するときは

次のことをお守りください。スピーカーの故障や破損の原因になります。

- スピーカーを接続する前に、必ず本機の電源をOFFにする。
- インピーダンス4~8Ωのスピーカーを使う。
- 十分な許容入力を持つスピーカーを使う。
- スピーカーの⊕、⊖端子を車のシャーシなどに接続しない。
- 本機のスピーカーコードどうし(特に⊕端子どうし、⊖端子どうし)を接続しない。
- 既設の純正スピーカーコードを使う場合、左右のスピーカーコードの⊖側が共通になっているものは使わない。
- 本機のスピーカーコードにスピーカーを接続しない場合は、コードには何も接続しない。
- 本機のスピーカーコードにアクティブスピーカー(アンプ内蔵スピーカー)を接続すると、本機を破損するおそれがあります。アクティブスピーカーの使用を避け、通常のスピーカーをお使いください。
- トヨタ車や三菱車、日産車にはトレードインスピーカーがあります。くわしくはお買い上げ店にご相談ください。

ヒューズについて

- 本体の後面にあるヒューズが切れたときは、配線などをチェックして必ず原因を確かめ、適切な処置をしてください。その後、ヒューズに記してある規定容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。規定容量以上のヒューズや針金で代用することは大変危険です。
- 本機の黄色コード(バッテリー電源入力コード)を接続する前に、本機のヒューズ容量が車両側のヒューズ容量(ラジオまたはオーディオ電源)以下であることを確認してください。判断が難しい場合は、お買い上げ店にご相談ください。

電源配線について

車種によっては、車両側の配線が細い(電流容量不足)ため、エンジンアイドリング時にライトやエアコンを動作させると、正常に動作しないことがあります。この場合は、別売りの電源コードRC-39を使って電源配線することをおすすめします。

純正アンテナブースターの接続

車種(リアまたはサイドガラスに内蔵しているプリント線状のFM/AMアンテナの場合)によっては、純正アンテナブースターの電源供給コード(車両側)に接続する必要があります。この場合はパワーアンテナコントロールコード(青色)または、アクセサリ電源(赤色)を接続してください。くわしくは、お買い上げ店にご相談ください。

パワーアンテナをお使いになる場合

本機裏面から出ている青色コードをパワーアンテナ(リレーボックス付き)に接続してお使いになると、次のようなときにパワーアンテナが自動的に出ます。

- SOURCEボタンを押してラジオ受信にしたとき
- TIボタンを押して道路交通情報を受信させたとき

アンテナ1本で受信する場合

通常1本のアンテナをお使いになる場合は、本機のアンテナコネクターのMAINと表示されている(太い)方に車両側のアンテナを接続してください。SUBと表示されている(細い)方に接続すると正しく受信できません。

ACCポジションのない車に取り付ける場合

ACC(アクセサリ)ポジションのない車に本機を取り付けた場合、バッテリーが上がる場合があります。

くわしくはお買い上げ店にご相談ください。