


## 8. オプション

### (1) トラック表示の設定

メイン画面、編集画面で表示するトラック情報を選択したり、表示スタイルを設定できます。  
メニューバーの[オプション] - [トラック表示の設定]を選択して下さい。[トラック表示の設定]画面が開きます。

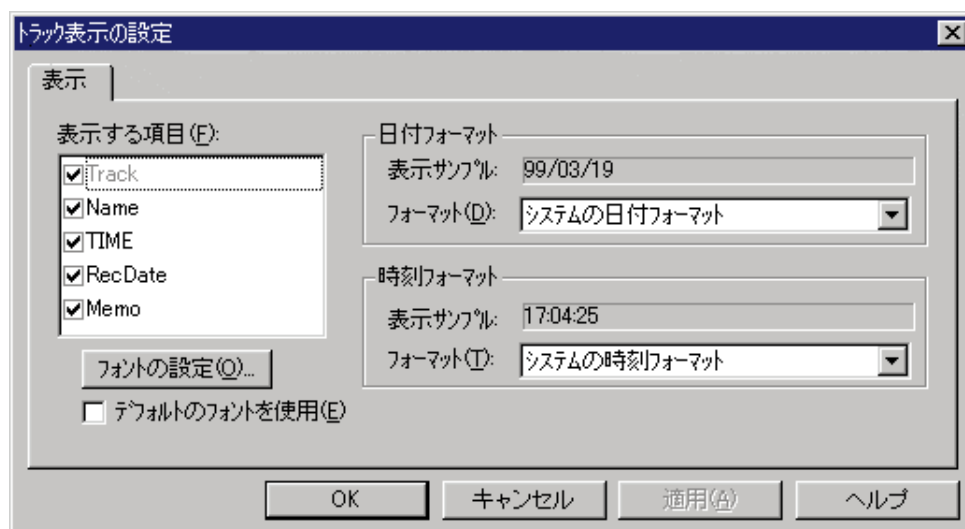

#### 1. 表示する項目の設定

[表示する項目]で、各項目の左にあるチェックボックスをチェック / アンチェックすると、メイン画面、編集画面で表示されるトラック情報の表示 / 非表示が切り替わります。

#### 2. フォントの設定

[フォントの設定]ボタンをクリックすると[フォント]画面が表示され、メイン画面で編集画面のトラック詳細情報を表示するフォントのスタイル等を設定できます。[デフォルトのフォントを使用]の左のチェックボックスをチェックすると、初期設定に戻ります。

#### 3. 日付フォーマットの設定

[日付フォーマット]では、年 / 月 / 日の表示スタイルを設定できます。[フォーマット]ダイアログボックスの右端にある、 をクリックしてプルダウンメニューを開いて表示形式を選択します。

#### 4. 時刻フォーマットの設定

[時刻フォーマット]では、時間 / 分 / 秒の表示スタイルを設定できます。[フォーマット]ダイアログボックスの右端にある、 をクリックしてプルダウンメニューを開いて表示形式を選択します。  
すべての設定を終えたら、[OK]ボタンをクリックしてください。

### (2) ホットキーの設定


MD Disc Masterをミニ操作バーで表示しているときは、他のアプリケーションで作業中でも、MDレコーダーを操作できるキーの組み合わせをホットキーといいます。  
ホットキーを設定できる操作と初期設定の組み合わせは以下の通りです。

再生	(Ctrl + Alt + F1)
停止	(Ctrl + Alt + F2)
一時停止	(Ctrl + Alt + F3)
早戻し	(Ctrl + Alt + F4)
早送り	(Ctrl + Alt + F5)
後スキップ	(Ctrl + Alt + F6)
前スキップ	(Ctrl + Alt + F7)

MD Disc Masterでは、ホットキーを新しく設定することができます。

## 1. キーの組み合わせを新しく設定する

1) メニューバーの[オプション] - [ホットキーの設定]を選択しますと[ホットキーの設定]画面が表示されます。

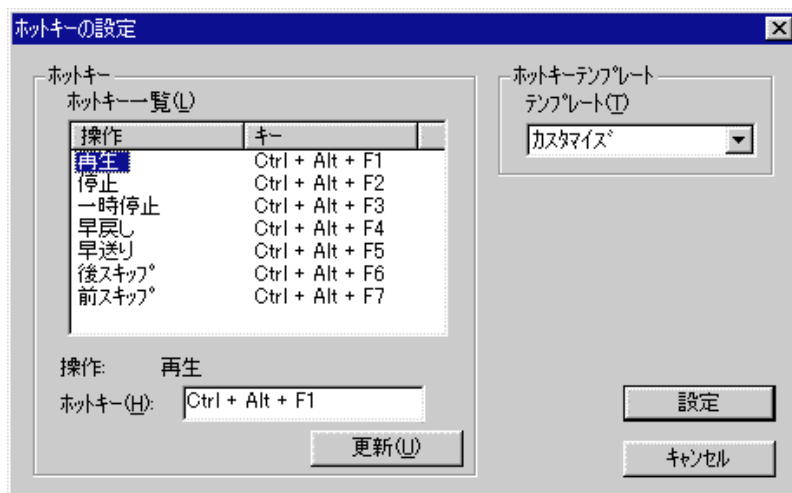

2) ホットキー一覧の中から、操作名を選択します。

3) [ホットキー]ボックスをクリックしてカーソルを点滅状態にします。

4) 設定したいキーを、キーボードで押します。[ホットキー]ボックスにそのキー（またはキーの組み合わせ）が表示されたら[更新]ボタンをクリックします。

### 注意！

- ・すでに他の操作で設定されているキー（またはキーの組み合わせ）は使えません。
- ・他のアプリケーションで使用されているショートカットキーやホットキーと重複しないように設定してください。

5) すべての操作の設定が終了し、その内容で問題なければ、[設定]ボタンをクリックします。

設定内容を取り消したい場合は、[キャンセル]ボタンをクリックします。

6) 設定したホットキー設定を初期設定状態に戻したい場合は、ホットキー設定画面を開いて[ホットキーテンプレート]のプルダウンメニューを開いてください。 [Windows一般]を選択して[設定]ボタンをクリックすると初期設定に戻ります。